
دليل المستخدم

مشغل KDD، بكل بساطة.

قم بتثبيت المحتوى الخاص بك وتنظيمه والعثور عليه. شرح الميزات الحديثة، مع وجود اختلافات بين الأجهزة.

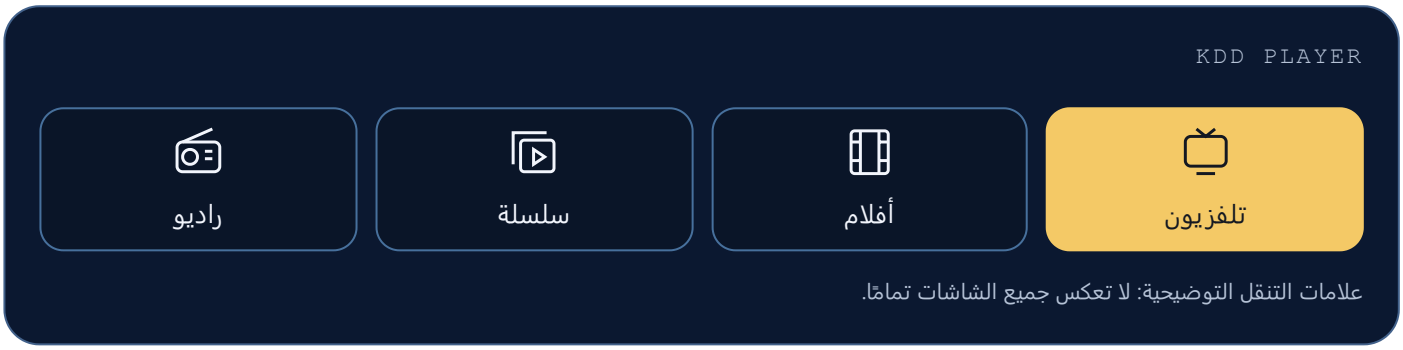

هل هناك خيار مفقود على جهازك؟

قد لا تتوفر بعض الخيارات لأن التطبيق لم يُحدَّث، أو لأن المنصة أو الجهاز لا يدعمانها. تحقّق من إصدار التطبيق والتحديثات المتاحة. حتى بعد التحديث، قد لا يدعم جهازك جميع الميزات الموضحة في هذا الدليل.

النموذج وإصدار النظام وأجهزة فك التشفير والمسارات المقدمة بالمحتوى قد يحد أيضًا من الوظيفة. قد تختلف أسماء القائمة وتخطيطاتها.

تحقق من الإصدار الخاص بي →

الدليل المشترك Android وWindows وLG webOS وSamsung Tizen. تعتمد الوظائف على الإصدار والجهاز؛ لا تعلن هذه الوثيقة عن توفرها على جميع الأنظمة الأساسية.

تدقيق الترجمة الآلية عن طريق أخذ العينات، مع فحص البنية والتخطيط. في حالة الغموض، راجع النسخة الفرنسية أو اتصل بـ KDD.

دليل المستخدم

ملخص

01 قبل أن تبدأ

02 الإصدار والمنصة والأجهزة

03 تثبيت أو تحديث المشغل

04 رمز KDD والحساب والتفعيل

05 أضف قائمة تشغيل M3U أو Xtream

06 تغيير قائمة التشغيل والتحديث

07 المنزل، جهاز التحكم عن بعد وشاشة تعمل باللمس

08 البلدان والفئات والبحث

09 قم بتخزين قائمة التشغيل الخاصة بي

10 التلفزيون والراديو: المعاينة والتشغيل

11 المصادر والجودة المتاحة

12 الأفلام: التقدم والاستئناف

13 المسلسلات: المواسم والحلقات المشاهدة والإعادة

14 المفضلة والتاريخ والقنوات المعتادة

15 ضوابط اللاعب

16 اللغات الصوتية والترجمات

17 اللغة والموضوعات والراحة البصرية

18 TUBE وYouTube حسب الجهاز

19 التحديثات، خطوة بخطوة

20 الذاكرة وذاكرة التخزين المؤقت والوضع الرصين

21 الرقابة الأبوية والخصوصية

22 KDD الصفحة الرئيسية وتثبيت KDD

23 استكشاف الأخطاء وإصلاحها: تحديد السبب الصحيح

24 اطلب المساعدة بفعالية

01 / ابدأ

قبل أن تبدأ

لاعب KDD هو لاعب. الترخيص الخاص بك واشتراك المحتوى الخاص بك شيئان مختلفان.

قم بإعداد وصولك

أنت بحاجة إلى الإنترنت ومصدر معتمد: M3U أو عنوان الخادم واسم مستخدم Xtream وكلمة المرور. لا توفر KDD قنوات أو أفلام أو مسلسلات بترخيصها.

اختيار الجهاز المناسب

يستخدم Android وWindows وLG webOS وSamsung Tizen تطبيقات مختلفة. لا يمكن تثبيت Android APK مباشرة على تلفزيون LG أو Samsung.

حافظ على المعايير الصحيحة

يحدد رمز KDD عملية التثبيت الخاصة بخدمة KDD. هذه ليست كلمة المرور لقائمة التشغيل الخاصة بك ولا رمز الارتباط المؤقت.

أشياء يجب تذكرها

استخدم التنزيلات الرسمية. KDD Home هو موضع ترحيب؛ KDD Install هو أداة تثبيت.

تنزيلات كي دي دي ↗

02 / افهم

الإصدار والمنصة والأجهزة

قد يكون لدى جهازين محدثين قوائم أو إمكانيات تشغيل مختلفة.

التحقق من الإصدار

افتح الإعدادات ثم حول أو تحديث، حسب إصدارك. لاحظ الإصدار المعروض قبل الاتصال بالدعم.

التحقق من وجود تحديث

في التحديث، قم بتشغيل التحقق عندما يتم اقتراحه. على نظام Android، يمكن لـ KDD Install أيضًا تقديم تحديثات للكتالوج الخاص به. اتبع تأكيدات الجهاز.

التعرف على الحد

إذا ظل الخيار مفقودًا بعد التحديث، فقد لا يكون متاحًا على النظام الأساسي أو الجهاز لديك. قد يكون برنامج الترميز أو المسار الصوتي أو الترجمة مفقودًا أيضًا من المصدر.

أشياء يجب تذكرها

قد يوفر التحديث خيارًا؛ ولا يجعل الأجهزة متوافقة تلقائيًا مع كافة التنسيقات.

03 / ابدأ

تثبيت أو تحديث المشغل

على نظام Android، يمكن للمثبت تحديد الإصدار المناسب لمعالج الجهاز.

أندرويد: تثبيت KDD

افتح تثبيت KDD، ثم اختر KDD Player. توفر الأداة الحزمة المتوافقة المتاحة. يطلب Android تأكيد التثبيت، وإذا لزم الأمر، ترخيص المصدر.

التثبيت المباشر

يظل تنزيل APK المباشر هو طريق Android. على نظام التشغيل Windows، استخدم مثبت Windows. على LG وSamsung، استخدم مسار KDD المتوفر لجهاز التلفزيون الخاص بك.

حافظ على التثبيت الخاص بك

إعطاء الأولوية لتحديث التثبيت الحالي. قد يؤدي إلغاء التثبيت إلى مسح البيانات المحلية؛ قم بتدوين رمز KDD الخاص بك وتحقق من وصولك قبل أي عملية إعادة تثبيت.

أشياء يجب تذكرها

الحزم لكل معالج مخصصة لنظام Android. وجودها لا يعني أن جميع الصناديق القديمة متوافقة.

افتح تثبيت KDD ↗

04 / ابدأ

رمز KDD والحساب والتفعيل

تجمع نافذة كود وترخيص KDD معلومات مفيدة لتنشيط التثبيت والعثور عليه.

اقرأ كود KDD

افتح كود KDD وترخيصه من المنزل أو من حولك. اقرأ الرمز تمامًا كما هو معروض. قم بتوصيل هذا للدعم في تبادل خاص إذا لزم الأمر.

تفعيل أو الانضمام

استخدم رمز الاسترداد للتنشيط، أو اربط حسابي لرحلة الحساب المقترحة. لا يتمتع رمز الارتباط المؤقت بنفس دور رمز KDD الدائم.

فهم المواعيد النهائية

تتم إدارة صلاحية تطبيق KDD وصلاحية قائمة التشغيل بشكل منفصل. لا يؤدي ترخيص KDD النشط إلى تجديد اشتراك المحتوى الخاص بك.

أشياء يجب تذكرها

إذا طلب KDD الاتصال بخدمته، فتحقق من الإنترنت ثم استخدم التحديث أو إعادة محاولة اتصال KDD عند عرض ذلك.

05 / تكوين

أضف قائمة تشغيل M3U أو Xtream

اختر نوع الوصول الذي ينقله مزود الخدمة الخاص بك؛ لا تخلط بين الشكلين.

عنوان M3U

في قائمة التشغيل، اختر URL أو M3U، ثم أدخل اسمًا وأدخل العنوان الكامل. احترم الأحرف والبروتوكول والمعلمات الخاصة بعنوان URL.

الوصول إلى إكستريم

اختر رموز Xtream. أدخل الخادم بمنفذه إذا كان متوفرًا، ثم اسم المستخدم وكلمة المرور في حقولهما. التحقق من صحة وانتظر التحميل.

الإرسال من الحساب

إذا كان الجهاز مرتبطًا بموقع KDD، فاستخدم وظائف حسابك لإرسال قائمة التشغيل إليه. يعتمد وقت الاسترداد على الإصدار وحالة اتصال محرك الأقراص.

أشياء يجب تذكرها

لا تنشر أبدًا لقطة شاشة تعرض كلمات المرور أو عنوان URL الكامل لقائمة التشغيل الخاصة بك.

06 / تكوين

تغيير قائمة التشغيل والتحديث

يساعدك اسم قائمة التشغيل النشطة على فهم الكتالوج الذي تعرضه.

اختر المصدر النشط

افتح قائمة قوائم التشغيل المحفوظة وحدد القائمة التي تريد استخدامها. يختلف الوصول المتوفر وفقًا لإصدارك ووضع التكوين.

تحديث الكتالوج

استخدم التحديث عندما يقوم المورد بتغيير الكتالوج الخاص به. انتظر حتى ينتهي التحميل قبل استئناف الطلب.

ابحث عن بياناتك

يمكن ربط المفضلة والتاريخ والتقدم بقائمة التشغيل النشطة. تأكد أولاً من وجودك في قائمة التشغيل الصحيحة إذا ظهرت القائمة فارغة.

أشياء يجب تذكرها

لا يؤدي التحديث إلى إصلاح الاشتراك منتهي الصلاحية أو الخادم غير المتوفر أو حد اتصال الموفر.

07 / انتقل

المنزل، جهاز التحكم عن بعد وشاشة تعمل باللمس

يفتح التلفزيون والأفلام والمسلسلات والراديو كتالوجاتك. يظهر TUBE فقط في الإصدارات التي تقدمه.

التحكم عن بعد

قم بتحريك إطار التحديد باستخدام الأسهم، وأكده باستخدام OK ثم قم بالعودة باستخدام Return. يعتمد المؤشر والعجلة على جهاز التحكم عن بعد والمنصة.

الماوس ولوحة المفاتيح

انقر على الأوامر وحقول البحث. على شاشة التلفاز، يجب أن يظل التركيز مرئيًا لمعرفة العنصر الذي سيتم تنشيطه.

الهاتف والكمبيوتر اللوحي

تعمل إصدارات الأجهزة المحمولة المتوافقة على تكييف الترحيب والملصقات والقوائم على الشاشة. ويعتمد التدوير على الجهاز وإعداداته؛ تظل واجهة التلفزيون بشكل عام في الوضع الأفقي.

أشياء يجب تذكرها

اختصارات الألوان وتخطيط القائمة ليست هي نفسها في كل مكان.

08 / تنظيم

البلدان والفئات والبحث

تقوم مجلدات الدولة بتجميع فئات لتقصير القوائم الطويلة.

افتح دولة

في البرامج التلفزيونية أو الأفلام أو المسلسلات، اختر الدولة ثم الفئة المطلوبة. يمكن عرض الأسماء باللغة المحلية؛ الترتيب يعتمد على معلومات المورد.

ابحث عن عنوان

استخدم العدسة المكبرة أو مربع البحث. إذا لم تجد أي شيء، فامسح عوامل التصفية أو ارجع إلى مجموعة أكبر.

ابحث عن المرشحات

المفضلة والتاريخ والمحتوى المضاف مؤخرًا يقلل من الكتالوج. تواريخ الإضافة ليست بالضرورة تواريخ إصدار الأعمال.

أشياء يجب تذكرها

يمكن أن تظل الفئات غير المعروفة في القائمة العامة أو المجلدات الأخرى.

09 / تنظيم

قم بتخزين قائمة التشغيل الخاصة بي

في الإصدارات المتوافقة، يمكنك اختيار ترتيب البلدان والفئات دون تعديل كتالوج الموردين.

تخزين مفتوح

ابحث عن تخزين قائمة التشغيل الخاصة بي في طلبات الكتالوج. الموقع يعتمد على النظام الأساسي والإصدار.

نقل التحديد

حدد سطرًا واحدًا أو أكثر. استخدم أوامر الحركة المقترحة، مكان واحد أو عدة أماكن. يمكن نقل مجلد البلد كمجموعة.

التحقق من صحة أو إلغاء

التحقق من صحة الترتيب أو الإلغاء للعودة إلى الترتيب السابق. يتم فصل مساحة التخزين وفقًا لقائمة التشغيل والقسم الموجود في الإصدارات التي تدعمها.

أشياء يجب تذكرها

إذا لم يظهر Store My Playlist، فتحقق من التحديثات والتوفر على جهازك.

10 / شاهد

التلفزيون والراديو: المعاينة والتشغيل

تسمح لك قائمة القنوات ومعاينتها باختيار برنامج قبل ملء الشاشة.

اختر قناة

افتح فئة ثم قناة. وفقًا للإعدادات، تبدأ المعاينة عند إجراء التحديد أو بعد موافق. قد يتطلب الوضع الرصين التحقق من الصحة لتجنب القراءة غير الضرورية.

انتقل إلى ملء الشاشة

استخدم القراءة أو ملء الشاشة أو التحقق من الصحة المقدم. العودة تسمح لك بالعودة إلى الكتالوج. تعتمد المحافظة على المعاينة على الإصدار.

استمع إلى الراديو

اختر محطة ثم ابدأ اللعب. قد يكون غياب الصورة أمرًا طبيعيًا. لا يمكن الإيقاف المؤقت والإرجاع إلا إذا سمح التدفق بذلك.

أشياء يجب تذكرها

يمكن للموفر تحديد عدد عمليات القراءة المتزامنة: أغلق محركات الأقراص التي لم تعد بحاجة إليها.

11 / شاهد

المصادر والجودة المتاحة

يمكن أن تحتوي القناة أو العنوان على مصادر متعددة. يجب فعلا توفير مصدر بديل.

المصادر المفتوحة

على القناة أو البطاقة أو في المشغل، افتح المصادر عندما يكون الزر موجودًا. اختر صيغة مختلفة لمقارنة قراءتها.

التكيف مع الجودة

قد يعمل الإصدار الأخف بشكل أفضل على الاتصال البطيء أو الجهاز الأقدم. تعتمد الاختيارات التلقائية على المتغيرات المكتشفة.

فهم الحدود

لا يقوم KDD وحده بتحويل مقطع فيديو واحد إلى صفات متعددة. لا يتم دائمًا حل خطأ الخادم أو الاشتراك أو برنامج الترميز عن طريق تغيير المصدر.

أشياء يجب تذكرها

تعتمد عمليات التراجع التلقائية على نوع التدفق والمنصة. أنها لا تضمن تشغيل جميع القنوات.

12 / شاهد

الأفلام: التقدم والاستئناف

تتيح لك العلامات الموجودة على الملصقات العثور على الأفلام التي بدأتها.

افتح الملف

حدد ملصقًا لعرض المعلومات المتوفرة، ثم قم بتشغيل الفيلم.

استئناف أو البدء من جديد

عندما يتم الاحتفاظ بالتقدم، استخدم "استئناف" أو اختر البدء من جديد إذا تم عرض ذلك. ويعتمد الموقف على المصدر وقدرة القارئ على التقدم عبر وسائل الإعلام.

قراءة المعايير

يوفر شريط التقدم والتسميات قيد التقدم أو المشاهدة نظرة عامة على التتبع. يختلف عرضهم باختلاف الموضوع والإصدار.

أشياء يجب تذكرها

التقدم المحفوظ ليس نسخة تم تنزيلها: يجب أن يظل المحتوى في متناول الموفر.

13 / شاهد

المسلسلات: المواسم والحلقات المشاهدة والإعادة

يساعدك التتبع في العثور على الموسم والحلقة المناسبين دون المرور بالمسلسل بأكمله.

اختر الموسم

افتح المسلسل ثم موسم. تظهر العلامات قيد التقدم أو المكتملة وعدادات الحلقات في الإصدارات المتوافقة.

العثور على الحلقة الصحيحة

استخدم اختصار السيرة الذاتية، على سبيل المثال Resume S02E04، عندما يتم عرضه. الحلقات التي تمت مشاهدتها والتي لم تتم مشاهدتها لها علامات مميزة؛ لا تعتمد فقط على اللون.

انتقل إلى التالي

يمكن للاعب اقتراح الحلقة السابقة والحلقات والحلقة التالية. اقتراح قبل النهاية والتسلسل التلقائي يعتمد على الإصدار والإعدادات.

أشياء يجب تذكرها

المواسم تأتي من قائمة التشغيل. لا تستطيع KDD اختراع حلقة مفقودة أو ضمان توفرها.

14 / البحث عن

المفضلة والتاريخ والقنوات المعتادة

تلبي هذه القوائم الثلاث احتياجات مختلفة.

المفضلة: اختيارك

يمكنك إضافة محتوى أو إزالته باستخدام أمر القلب أو النجمة أو المفضلة. تجمع هذه القائمة اختياراتك اليدوية.

التاريخ: قراءاتك

افتح السجل للعثور على المحتوى الذي تم إطلاقه. يعتمد الاستئناف على التقدم المسجل عندما تسمح وسائل الإعلام بذلك.

القنوات المعتادة: استخداماتك

يقوم هذا الفلتر بتمييز القنوات التي تتم مشاهدتها بانتظام دون إضافتها إلى المفضلة. لقد تم بناؤه بعد استماعات طويلة ومتكررة بما فيه الكفاية؛ تمريرة بسيطة ليست كافية.

أشياء يجب تذكرها

تحقق من قائمة التشغيل النشطة قبل مسح السجل أو استنتاج أن المفضلة لديك قد اختفت.

15 / شاهد

ضوابط اللاعب

تظل عناصر التحكم سرية لتترك مساحة للصورة.

عرض الطلبات

استخدم موافق، أو المؤشر، أو إيماءة اللمس حسب الجهاز. يتم إخفاء الطلبات بعد فترة من عدم النشاط؛ يمكن أن تظل القوائم المفتوحة مرئية.

وقفة، إلى الأمام والخلف

استخدم الأزرار أو شريط التقدم. الحياة ليست دائما منقولة. تختلف أوقات الانتقال والاختصارات حسب الإصدار.

صورة مناسبة

يحافظ الملاءمة على التناسب، ويمكن أن يؤدي التعبئة إلى قطع الحواف، ويمكن أن يؤدي التمدد إلى التشوه. سرعة التشغيل متاحة فقط لبعض الوسائط والمشغلات.

أشياء يجب تذكرها

قد يشير الأمر الرمادي أو المفقود إلى وجود قيود على التدفق أو الأجهزة أو النظام الأساسي، حتى بعد التحديث.

16 / تخصيص

اللغات الصوتية والترجمات

تعد لغة الواجهة ولغة الصوت ولغة الترجمة ثلاثة إعدادات منفصلة.

اختر مسارًا صوتيًا

في المشغل، افتح الصوت وحدد المسار الذي تم اكتشافه. لا يؤدي تفضيل اللغة إلى إنشاء مسار غير موجود.

اختر ترجمات

افتح القائمة الخاصة بهم لاختيار مسار أو تعطيلها. لا يمكن الوصول إلى بعض التنسيقات أو المسارات المضمنة على جميع الأجهزة.

الصورة بدون صوت

جرب مسارًا أو مصدرًا آخر إذا كان متاحًا. تعتمد تنسيقات Dolby والصوت متعدد القنوات وبعض برامج الترميز على وحدة فك ترميز الجهاز. لاحظ المحتوى والرسالة للحصول على الدعم.

أشياء يجب تذكرها

قد يؤدي التحديث إلى تحسين التشغيل، لكنه لا يضمن توافق الأجهزة مع كافة برامج الترميز.

17 / تخصيص

اللغة والموضوعات والراحة البصرية

اختر واجهة يمكن قراءتها على المسافة التي تستخدم فيها الجهاز.

لغة الملاحة

افتح الإعدادات > اللغة أو اختصار الصفحة الرئيسية. يمكن أن تظل العناوين والملخصات باللغة التي توفرها قائمة التشغيل.

الألوان والمواضيع

في المظهر، اختر من بين اللوحات المتوفرة، على سبيل المثال الألوان الكهربائية في الإصدارات المتوافقة. تتغير الأسماء والاختيارات اعتمادًا على النظام الأساسي والإصدار.

سهولة القراءة والرسوم المتحركة

اضبط حجم النص أو التركيز أو تخطيط الفئة عند وجود هذه الخيارات. على الجهاز القديم، اختر خلفية ثابتة ورسوم متحركة منخفضة.

أشياء يجب تذكرها

قد يتم تقليل أو غياب الموجات المتحركة وتأثيرات التركيز في وضع الاستقرار أو على أجهزة أقل قوة.

18 / الوظائف الأخيرة

TUBE وYouTube حسب الجهاز

يتم تقديم TUBE في بعض الإصدارات الأخيرة. غيابها لا يعني أن قائمة التشغيل الخاصة بك معيبة.

أندرويد وويندوز

في الإصدارات المتوافقة، يوفر TUBE إمكانية الوصول إلى YouTube. يقوم Android بتكييف العرض التقديمي على التلفزيون أو الهاتف المحمول؛ توفر بعض إصدارات Windows التشغيل الأصلي وخيارات الجودة.

LG ومنصات أخرى

يمكن لمسار LG فتح تطبيق مصاحب مثبت للتلفزيون. وجوده على جهاز تلفزيون تجريبي لا يعني توزيعه في كافة التحديثات. لا تفترض نفس الدعم على سامسونج.

الاتصال والتوافر

اتبع رمز الاستجابة السريعة أو المسار المقترح. لا يؤدي الاتصال بمتصفح خارجي بالضرورة إلى توصيل المشغل المدمج أو الأصلي. تتطلب بعض مقاطع الفيديو المصادقة أو تظل غير متاحة.

أشياء يجب تذكرها

يتطور موقع YouTube بشكل مستقل عن KDD. لا يتم ضمان التشغيل والجودة والاتصال وتصفية الإعلانات لجميع مقاطع الفيديو.

19 / صيانة

التحديثات، خطوة بخطوة

ابدأ بالتحديث عند البحث عن خيار تمت إضافته مؤخرًا.

تحقق

افتح الإعدادات > التحديثات عند وجود هذا القسم، ثم التحقق من وجود تحديثات. تحقق من الجديد قبل التثبيت.

اختر اللحظة

اعتمادًا على الإصدار، قم بالتثبيت على الفور أو استخدم خيارات التأجيل المتوفرة. حافظ على اتصال مستقر وانتظر حتى يكتمل التثبيت وإعادة التشغيل.

تحقق بعد إعادة التشغيل

تحقق من الإصدار وقائمة التشغيل النشطة والتشغيل. يختلف "المشغل" و"الصفحة الرئيسية" و"التثبيت": لا يؤدي تحديث Player بالضرورة إلى تحديث الصفحة الرئيسية.

أشياء يجب تذكرها

قد تصل الإصدارات في تواريخ مختلفة اعتمادًا على النظام الأساسي. قد تظل إحدى الوظائف المفقودة غير متوافقة مع جهازك.

20 / صيانة

الذاكرة وذاكرة التخزين المؤقت والوضع الرصين

على جهاز تلفزيون قديم، يمكن أن يؤدي العرض التقديمي البسيط إلى تقليل العمل المطلوب من الجهاز.

تقليل الحمل

إذا كان الإصدار يوفر ذلك، فاختر خلفية ثابتة، وقم بتقليل الرسوم المتحركة وتشغيل معاينة التلفزيون فقط من خلال موافق. إغلاق القراءة غير الضرورية.

ذاكرة التخزين المؤقت والذاكرة

يمكن للكتالوج استخدام وحدة التخزين المحلية، ولكن العرض والقراءة لا يزال يتطلب ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). لا يضيف محرك أقراص USB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى التلفزيون.

تنظيف بعناية

اقرأ كل تأكيد: لا يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت وإعادة التعيين وإلغاء التثبيت إلى مسح نفس البيانات. احفظ وصولك قبل الإجراء الذي يحذف التكوين.

أشياء يجب تذكرها

لا يثبت تنبيه الذاكرة أن قائمة التشغيل كبيرة جدًا على القرص. وصف ما تم عرضه في وقت الإغلاق.

21 / تخصيص

الرقابة الأبوية والخصوصية

تعتمد الحماية على الإصدار ولا تحل محل التحقق من المحتوى.

تمكين الحماية

ابحث عن أدوات الرقابة الأبوية في إعدادات التشغيل عند عرضها. قم بتعيين الرمز المطلوب واحتفظ به آمنًا.

تحقق من تأثيره

اختبر القفل على جهازك. يختلف المحيط المحمي حسب الإصدار؛ لا يقوم الكود بتصنيف كل المحتوى تلقائيًا حسب العمر.

حماية الوصول

إخفاء معرفات قائمة التشغيل وكلمات المرور والرموز المؤقتة في اللقطات. راجع سياسة الخصوصية لخدمات الحساب والتنشيط.

أشياء يجب تذكرها

رمز الوالدين ورمز التنشيط ورمز الارتباط غير قابلين للتبديل.

الخصوصية ↗

22 / حول القارئ

KDD الصفحة الرئيسية وتثبيت KDD

هذه التطبيقات مكملة للمشغل؛ لديهم وظائفهم والتحديثات الخاصة بهم.

كي دي دي هوم

الصفحة الرئيسية تنظم اختصارات التطبيق الخاص بك. اعتمادًا على الإصدار، اختر التطبيقات المميزة وترتيبها والموضوع وخيارات بدء التشغيل.

تثبيت KDD على نظام Android

تعرض البوابة اللاعب والصفحة الرئيسية، وتتحقق من الحزم المتاحة ويمكنها توجيه عملية إعداد الصندوق. يتطلب التثبيت والإزالة تأكيدات Android المتوقعة.

الحفاظ على استقبال النظام

تحقق من كيفية العودة إلى الصفحة الرئيسية للشركة المصنعة قبل تغيير بدء التشغيل. إمكانيات مشغل Android والهاتف المحمول وHome LG ليست متطابقة.

أشياء يجب تذكرها

لا يتوفر خيار Home Android تلقائيًا في Home LG، والعكس صحيح.

دليل تثبيت KDD ↗

23 / كن مصحوبا

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: تحديد السبب الصحيح

قم بالتمييز بين الكتالوج والوصول إلى الخادم وتشغيل الوسائط قبل إعادة التثبيت.

قائمة فارغة أو غير كاملة

تحقق من قائمة التشغيل النشطة والتصفية والوصول وحالة الموفر. انتظر حتى ينتهي التحميل، ثم قم بالتحديث مرة واحدة إذا لزم الأمر.

القائمة موجودة، الفيديو غائب

جرب محتوى آخر ومصدر آخر متاح. يمكن أن يأتي خطأ HTTP من الخادم أو من قواعد الوصول الخاصة به؛ فهو لا يثبت في حد ذاته أن المشغل محظور.

خيار مفقود

تحقق من التحديث والنظام الأساسي والأجهزة. لا يقوم DNS المختلف بحل برنامج الترميز غير المتوافق أو حد الاتصال أو انقطاع الخادم.

أشياء يجب تذكرها

تسمح لك الرسالة الدقيقة وخطوات المشكلة بالعثور على السبب دون مسح إعداداتك دون داع.

24 / كن مصحوبا

اطلب المساعدة بفعالية

تسمح لك بعض المعلومات المحددة بمقارنة المشكلة بالإصدار الحقيقي لديك.

وصف الجهاز

قم بالإشارة إلى الطراز، Android/Windows/LG/Samsung، وإصدار النظام إذا كان معروفًا وإصدار KDD.

صف المشكلة

حدد القسم والرسالة والخطوات وما إذا كان سيتم ذلك على جزء واحد من المحتوى أم على عدة أجزاء. قم بالإشارة إلى ما إذا كانت القراءة الأخرى تستخدم نفس الاشتراك.

نقل المفيد

قم بتوصيل رمز KDD للدعم إذا طلب ذلك. إخفاء الأسرار في اللقطات. سيتم تكييف الإصلاحات والإمكانيات مع جهازك.

أشياء يجب تذكرها

بالنسبة للخيار المفقود، قم بالإشارة إلى ما إذا كنت قد أجريت التحديث أم لا. قد يظل توفره محدودًا بالنظام الأساسي أو الأجهزة.

اتصل بـKDD ↗