LE GUIDE COMPLET ILLUSTRÉ


KDD Player, pas à pas.


Chaque onglet. Chaque commande. Des écrans pour vous guider.

Accueil • Playlists • TV • Films • Séries • Radio
Favoris • Lecture • Thèmes • Paramètres

Édition française · LG webOS 1.0.12 16 octobre 2026 Captures de la véritable interface avec des contenus fictifs de démonstration.

Commencer par le sommaire >

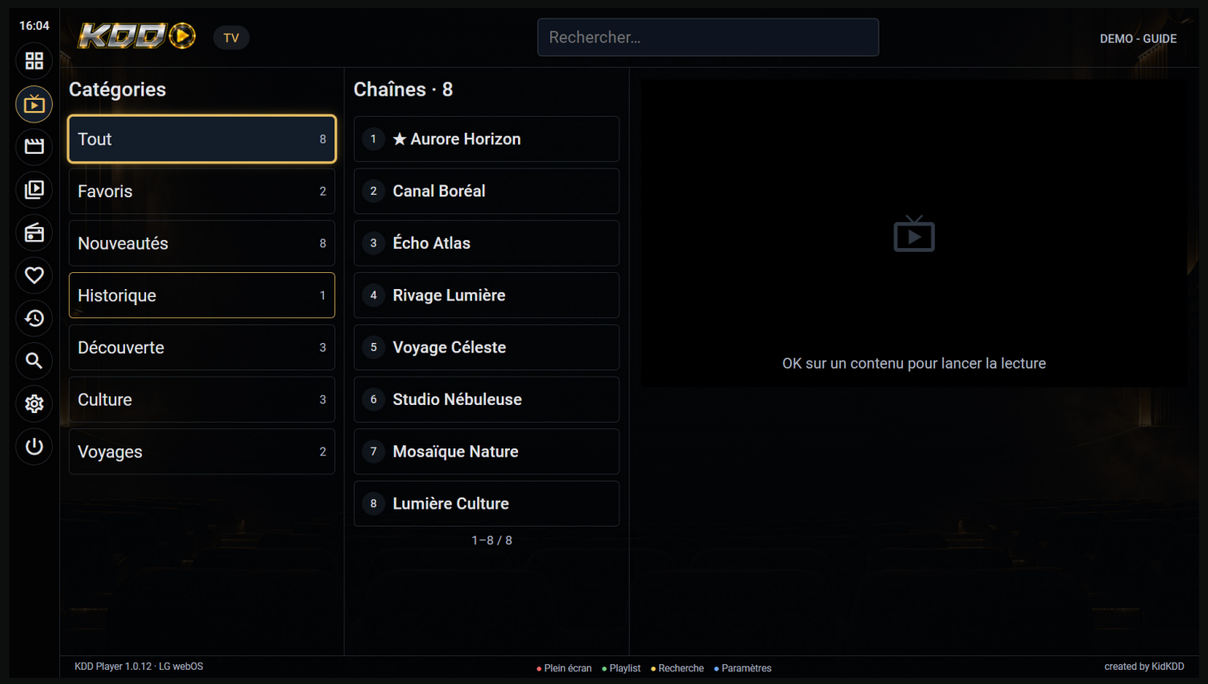

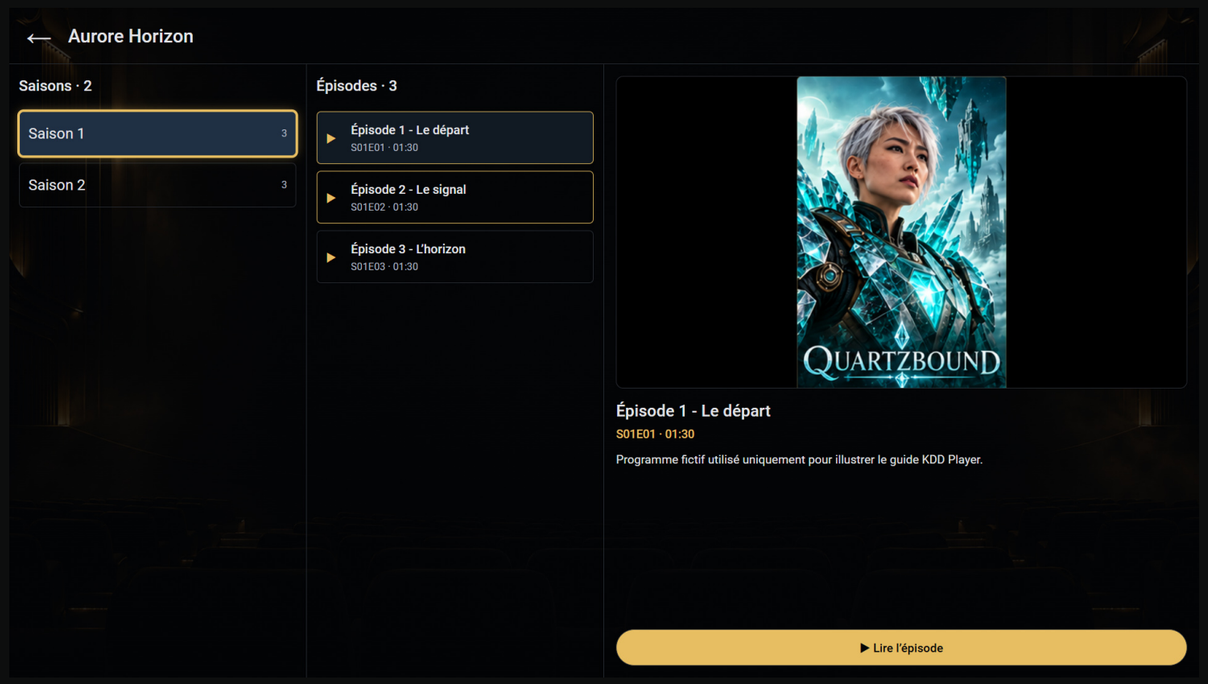

SOMMAIRE / 1 SUR 2

Choisissez votre besoin.

01 Avant de commencer

02 Accueil : tous vos points de départ

03 Télécommande, pointeur et Retour

04 Code KDD, essai et licence

05 Activer un code reçu

06 Playlist : ajouter une URL M3U

07 Playlist : utiliser Xtream Codes

08 Plusieurs playlists et Liste des URL

09 Envoyer une playlist depuis le téléphone

10 Actualiser et conserver le catalogue

11 TV : catégories et chaînes

12 TV : aperçu, plein écran et sources

13 Films : affiches et reprise

14 Séries : trouver votre programme

15 Saisons et épisodes : les trois colonnes

16 Radio : écouter une station

SOMMAIRE / 2 SUR 2

Choisissez votre besoin.

17 Le lecteur en plein écran

18 Audio, sous-titres et menu du lecteur

19 Recherche, Nouveautés et pagination

20 Favoris et historique

21 Paramètres > Playlist

22 Paramètres > Apparence et thèmes

23 Comparer les thèmes

24 Paramètres > Langue

25 Paramètres > Lecture

26 Contrôle parental et verrouillage

27 Paramètres > Système


28 À propos, confidentialité et sortie

29 Dépannage : partir du bon problème

30 Assistance et vérification finale

DÉMARRER / 01

Avant de commencer

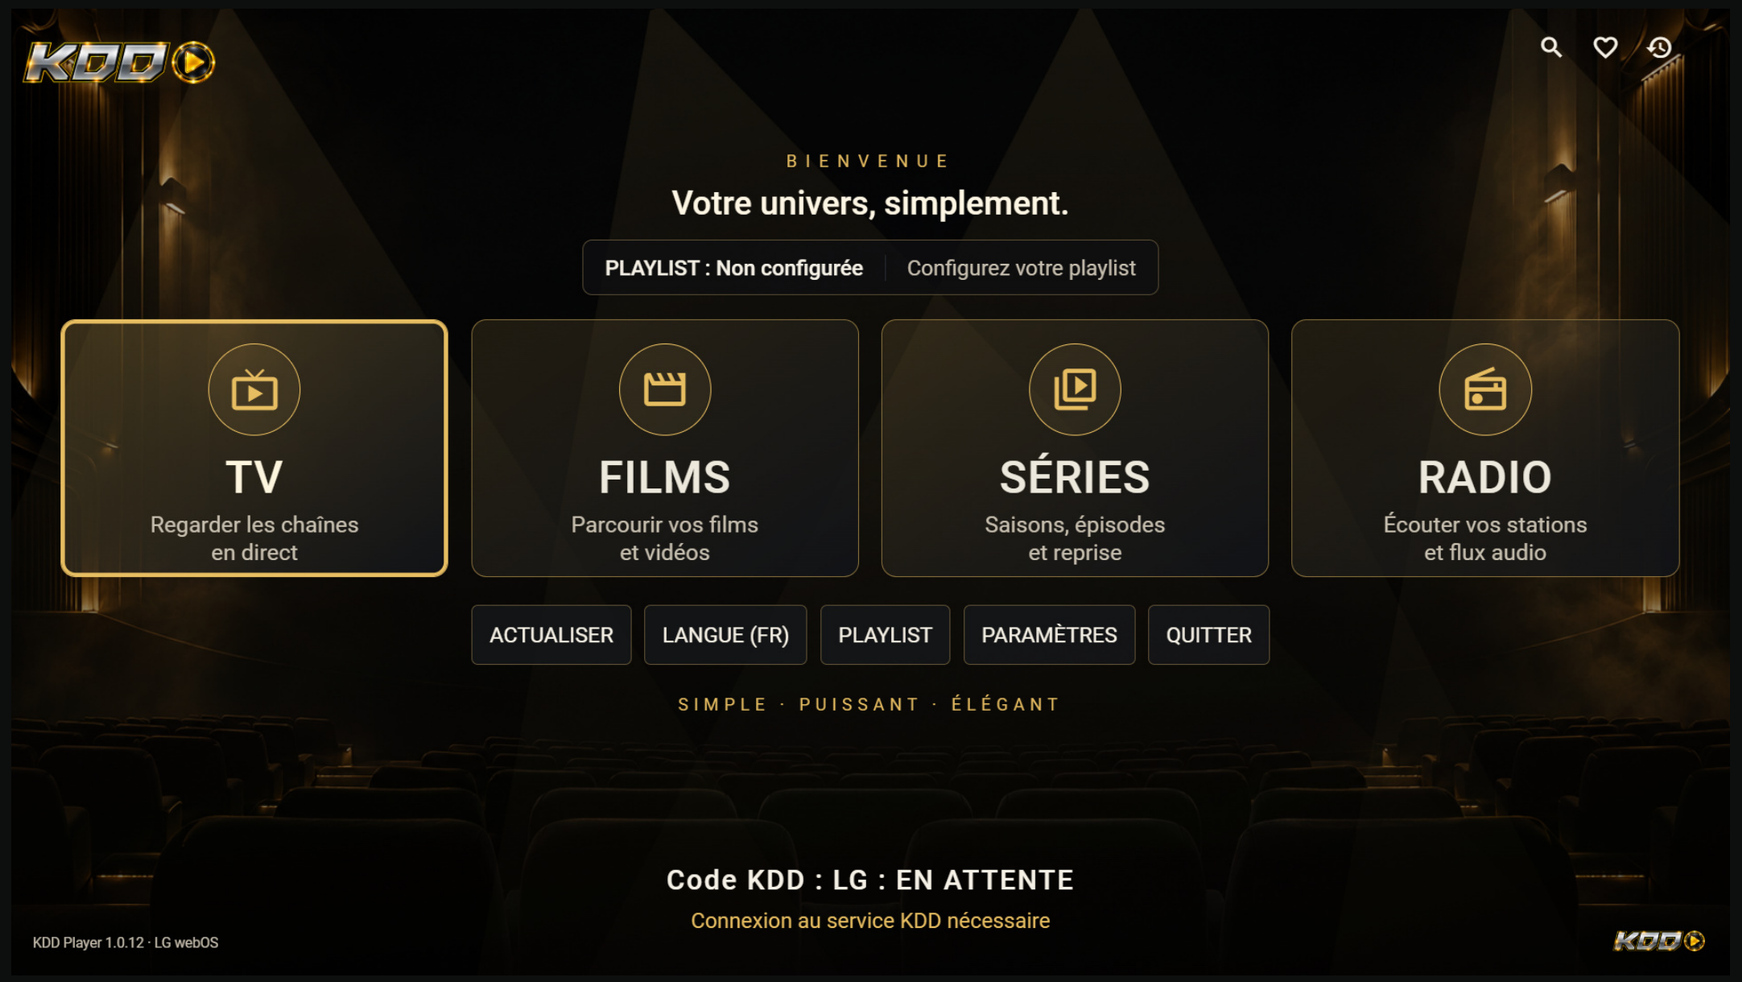

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Les boutons Sommaire, Précédent et Suivant sont cliquables dans le PDF.

Ce que fournit KDD

KDD Player est un lecteur : la licence active l'application, mais ne fournit ni chaînes, ni films, ni abonnement à un fournisseur. Les noms et affiches de ce guide sont fictifs et servent uniquement à expliquer les écrans.

Ce qu'il vous faut

Une connexion Internet, une version adaptée à votre appareil et une source autorisée : URL M3U ou accès Xtream. Téléchargez uniquement depuis les liens officiels. La présence de ce guide n'annonce pas une disponibilité dans le LG Content Store.


Comment lire le guide

Les captures proviennent de l'interface LG 1.0.12, exécutée avec des données de démonstration. Sur votre TV, le Code KDD, les titres, catégories et droits seront différents. Les autres plateformes peuvent présenter des variations.

Téléchargements officiels

DÉMARRER / 02

Accueil : tous vos points de départ

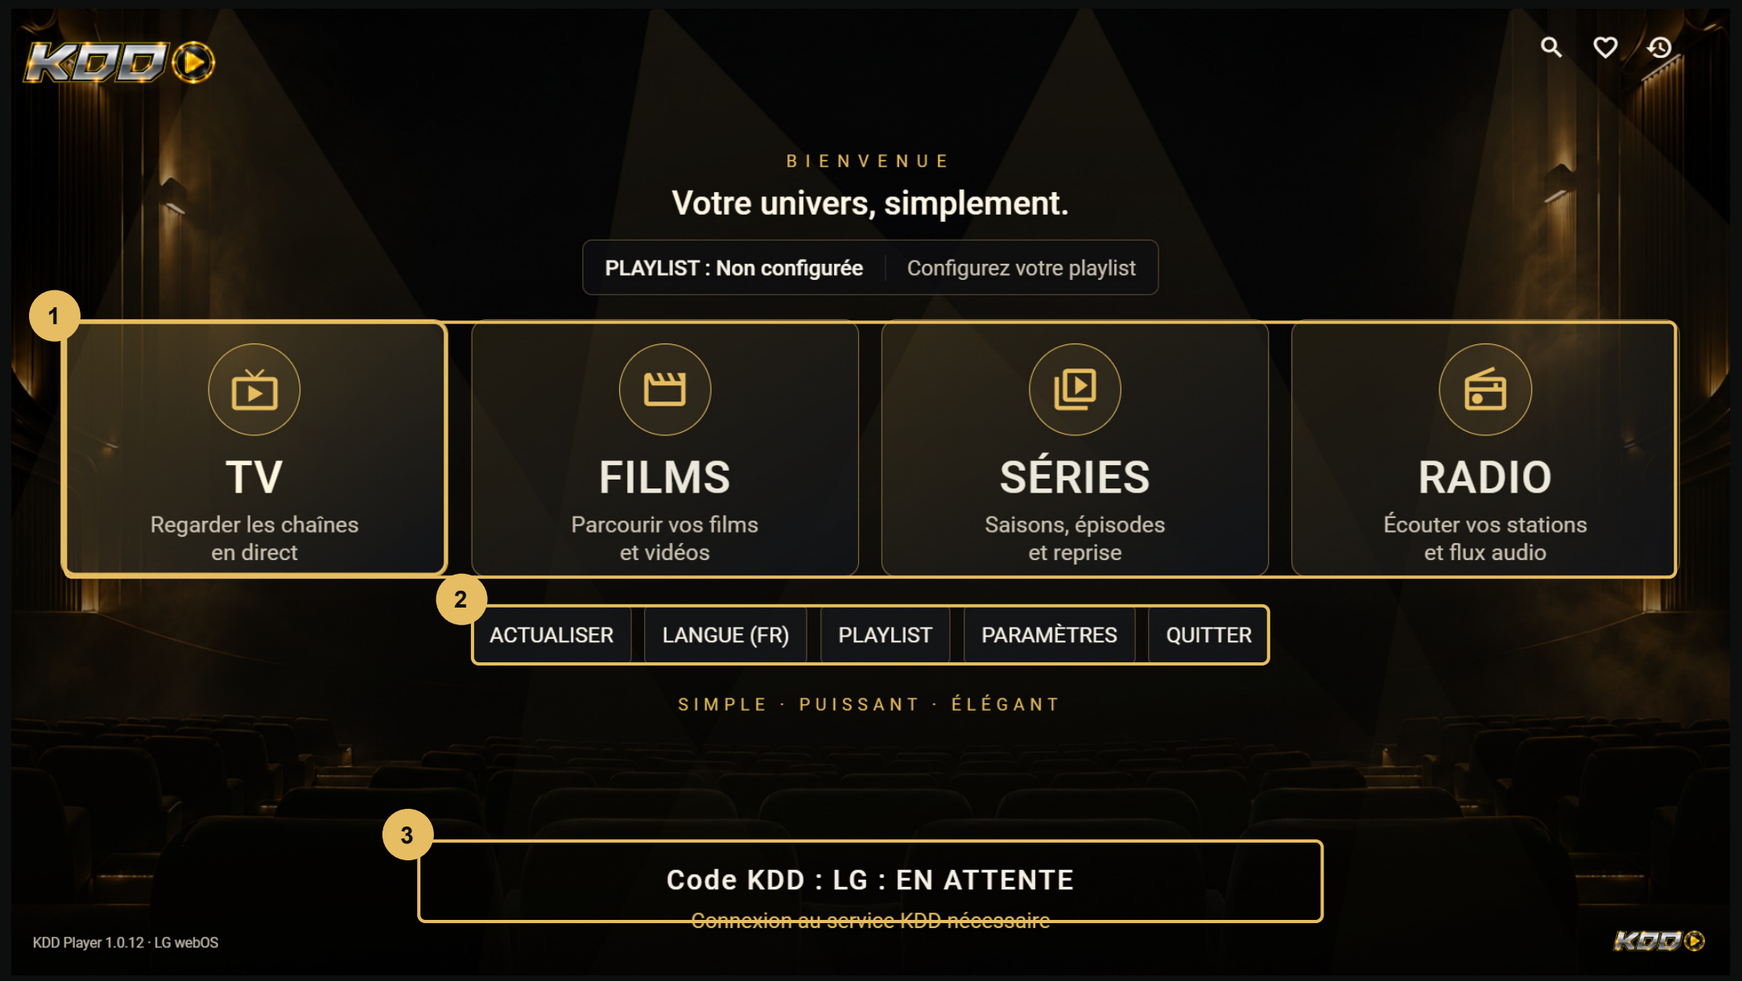

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

1 · Vos contenus

TV ouvre les chaînes en direct. Films ouvre les vidéos à la demande. Séries mène aux saisons et épisodes. Radio ouvre les stations audio. Choisissez une tuile avec les flèches, puis OK.

2 · Les actions

Actualiser recharge les catalogues. Langue change la langue de navigation. Playlist configure les sources. Paramètres regroupe les réglages. Quitter demande confirmation avant de fermer.

3 · Vos droits et raccourcis


La zone Code KDD ouvre la licence et l’activation. En haut à droite : loupe pour Rechercher, cœur pour Favoris, horloge pour Historique. Sur les autres pages, la barre d’icônes à gauche retrouve ces accès.

À RETENIR

La bordure lumineuse indique l’élément sélectionné. Déplacez-la avant d’appuyer sur OK.

DÉMARRER / 03

Télécommande, pointeur et Retour

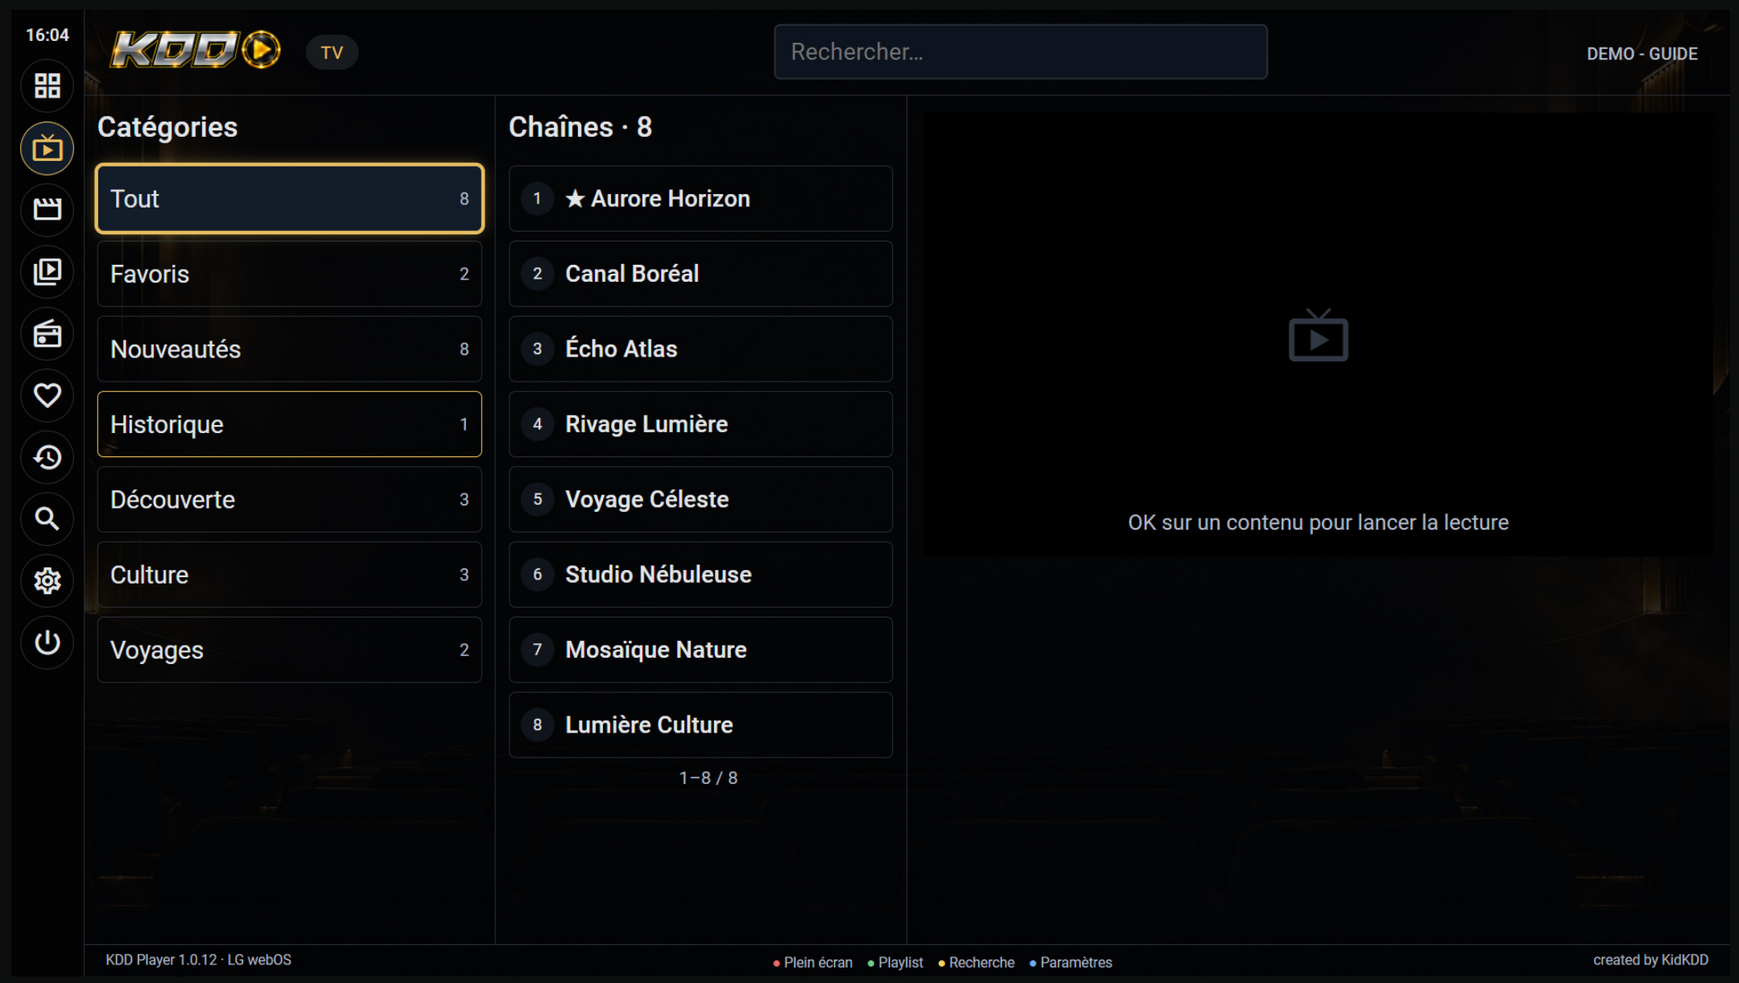

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Si les commandes du lecteur sont masquées, un premier appui sur OK ou une flèche les réaffiche.

Se déplacer et saisir

Les flèches changent l'élément sélectionné ; OK ouvre ou valide. Dans un champ de playlist, OK commence la saisie ; Retour ou OK la termine avant de quitter la page. Avec un pointeur compatible, cliquez sur le même bouton.

Touches de couleur


Rouge : basculer entre plein écran et aperçu lorsqu'une vidéo joue. Vert : Playlist. Jaune : Recherche. Bleu : Paramètres. Ces raccourcis ne s'appliquent pas pendant la saisie ou lorsqu'une fenêtre de dialogue est ouverte.

Revenir sans se perdre

Retour ferme d'abord la fenêtre, puis quitte le plein écran ou la page courante. Depuis l'accueil, il propose de quitter. Les touches Lecture, Pause, Arrêt et avance/retour agissent si le média le permet. En TV/radio, les touches de changement de chaîne parcourent la sélection visible.

DÉMARRER / 04

Code KDD, essai et licence

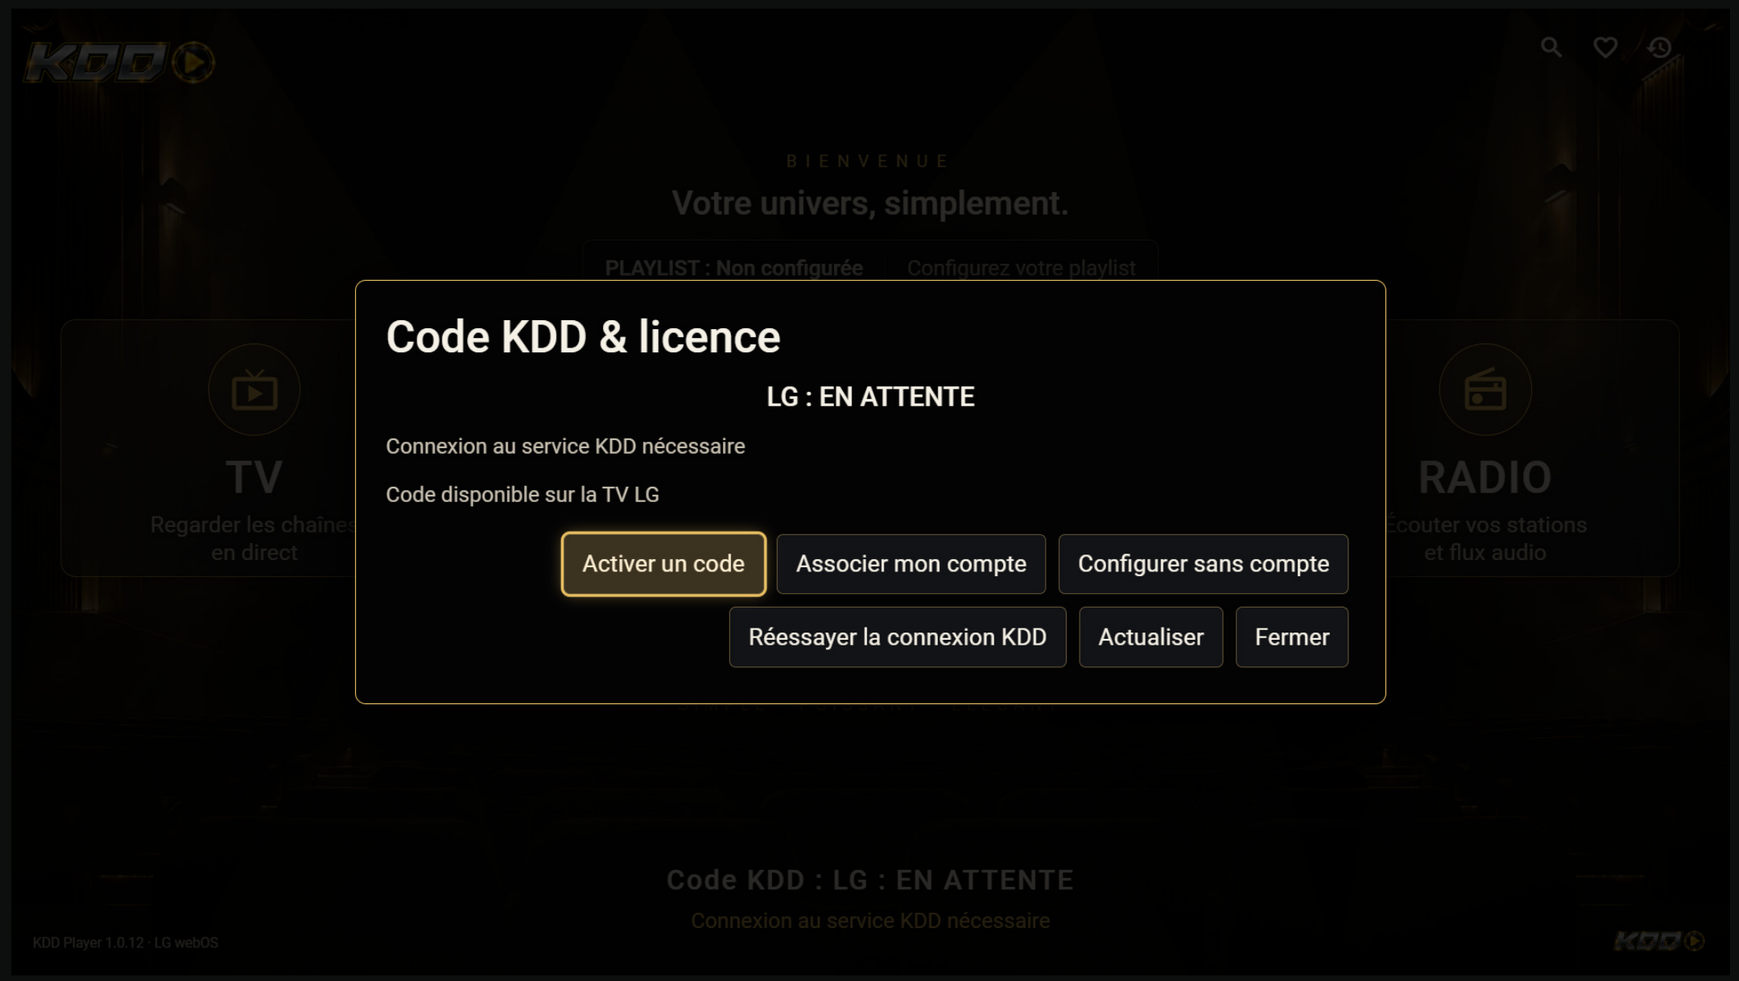

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Internet est nécessaire pour vérifier les droits. Une durée de licence n’est pas une promesse d’utilisation hors ligne.

Reconnaître les trois codes

Le Code KDD identifie l’appareil. Le code d’activation accorde des droits. Le code temporaire à six chiffres sert à l’association ou à l’envoi d’une playlist. Aucun ne remplace le mot de passe de votre fournisseur.

Vérifier le statut


Depuis l’accueil, ouvrez la zone Code KDD, ou Paramètres > À propos > Code KDD & licence. Un nouvel appareil éligible peut bénéficier de 31 jours d’essai. Réinstaller ne recommence pas cet essai.

Actualiser les droits

Réessayer la connexion KDD et Actualiser dans cette fenêtre interrogent le service de licence. Associer mon compte et Configurer sans compte ouvrent le parcours de code temporaire. Fermer revient au lecteur.

DÉMARRER / 05

Activer un code reçu

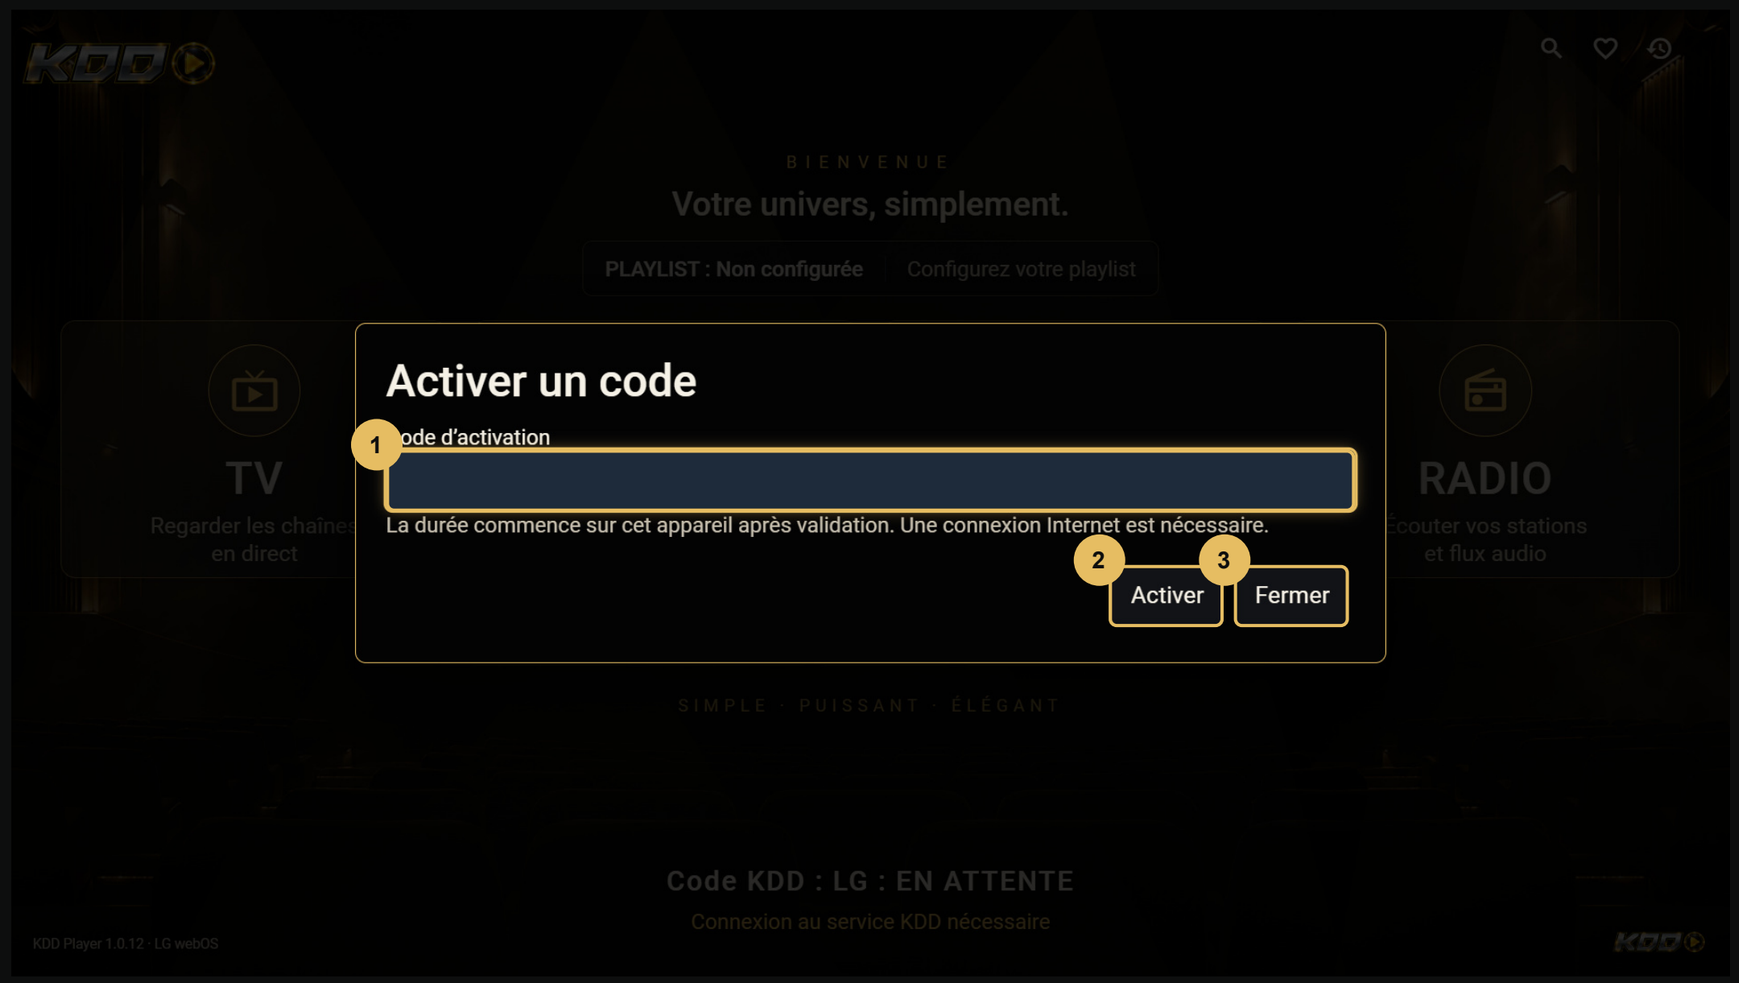

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

En cas de refus, vérifiez le code avec son émetteur. Après plusieurs essais rapprochés, patientez une minute.

1 · Saisir

Ouvrez Activer un code, sélectionnez le champ et entrez le code transmis par KDD. Vérifiez les caractères et les espaces. Ne saisissez pas ici votre accès Xtream.

2 · Valider


Choisissez Activer et attendez la réponse. La durée commence à l'activation sur cet appareil. La confirmation affiche la date de fin ; fermez ensuite la fenêtre.

3 · Comprendre les limites

Un code peut être réservé à une plateforme, limité en appareils ou fermé aux nouvelles utilisations. Sa fermeture ne retire pas les jours déjà accordés. Le ressaisir sur le même appareil ne remet pas le compteur à zéro.

PLAYLISTS / 06

Playlist : ajouter une URL M3U

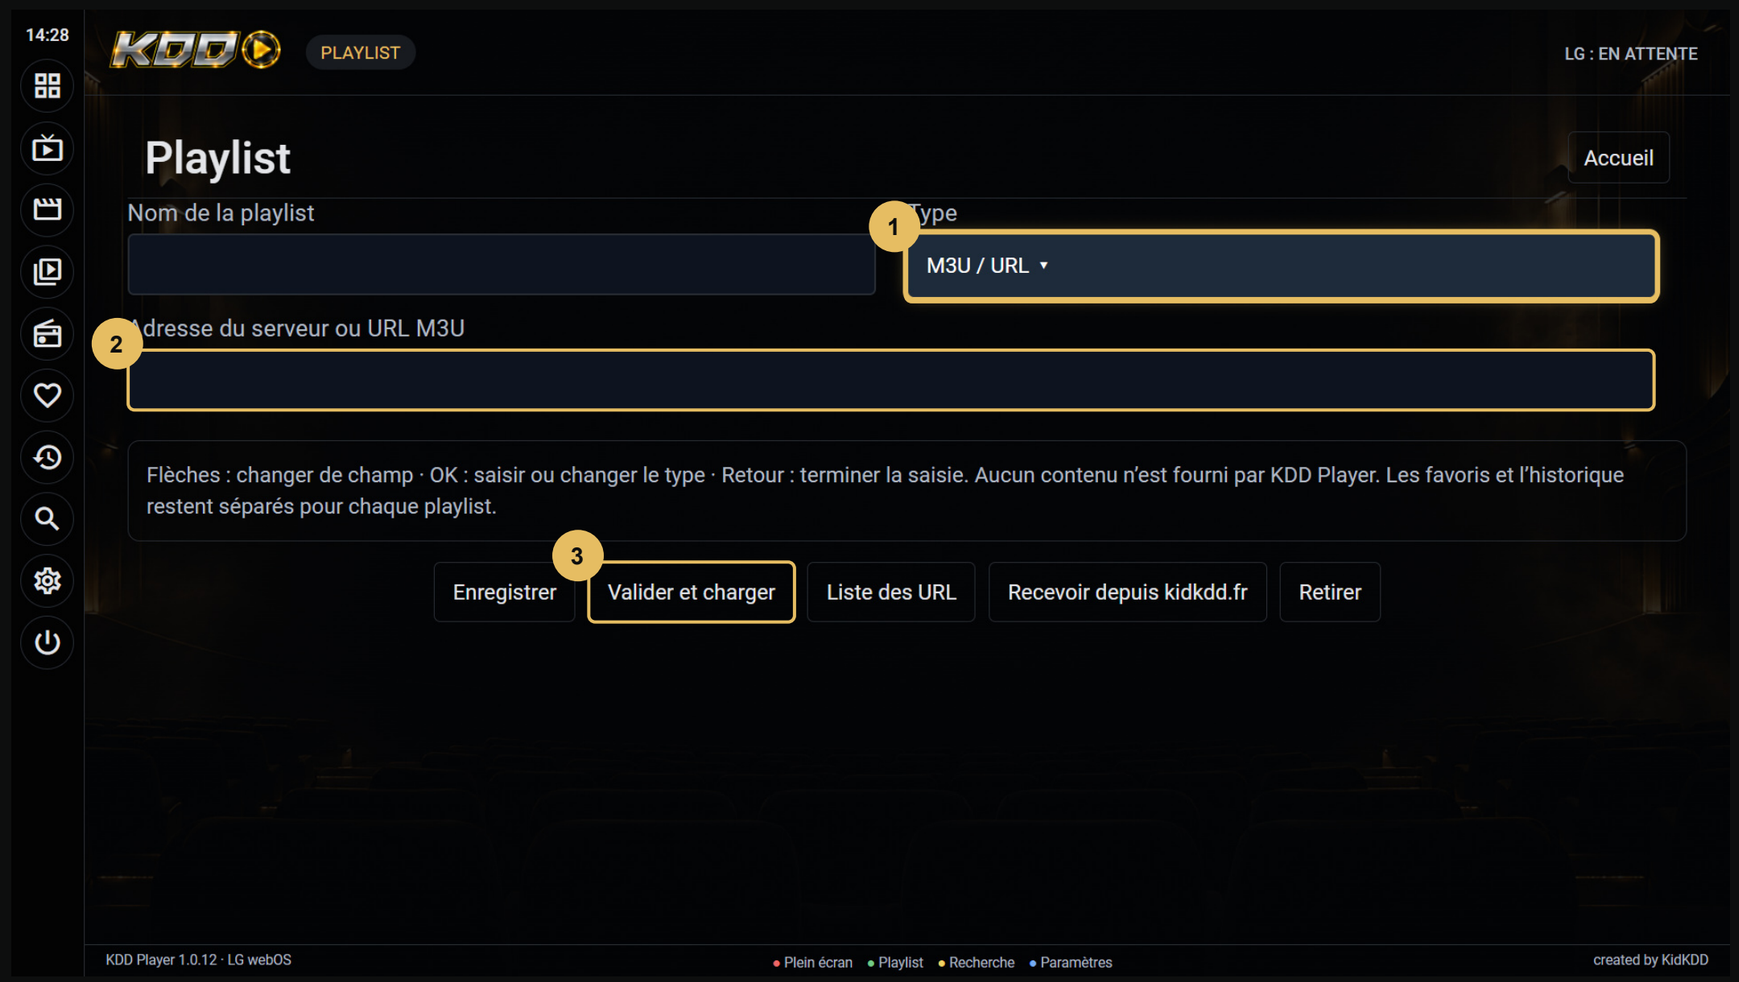

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Utilisez la démonstration KDD pour tester sans accès personnel.

1 · Choisir M3U / URL

Depuis l'accueil, ouvrez Playlist. Sélectionnez Type, puis OK pour basculer entre Xtream et M3U / URL. Donnez un nom facile à reconnaître à cette source.

2 · Coller l'adresse complète

Saisissez l'URL dans Adresse du serveur ou URL M3U. Conservez tout ce qui suit le point d'interrogation. Évitez les espaces ajoutés. Une adresse get.php avec ses paramètres peut être une URL de playlist.


3 · Enregistrer ou vérifier

Enregistrer mémorise la configuration sans valider l'accès. Valider et charger vérifie la connexion, sauvegarde puis charge la TV. Les films, séries et radios se chargent quand vous ouvrez leurs rubriques.

Playlist de démonstration

PLAYLISTS / 07

Playlist : utiliser Xtream Codes

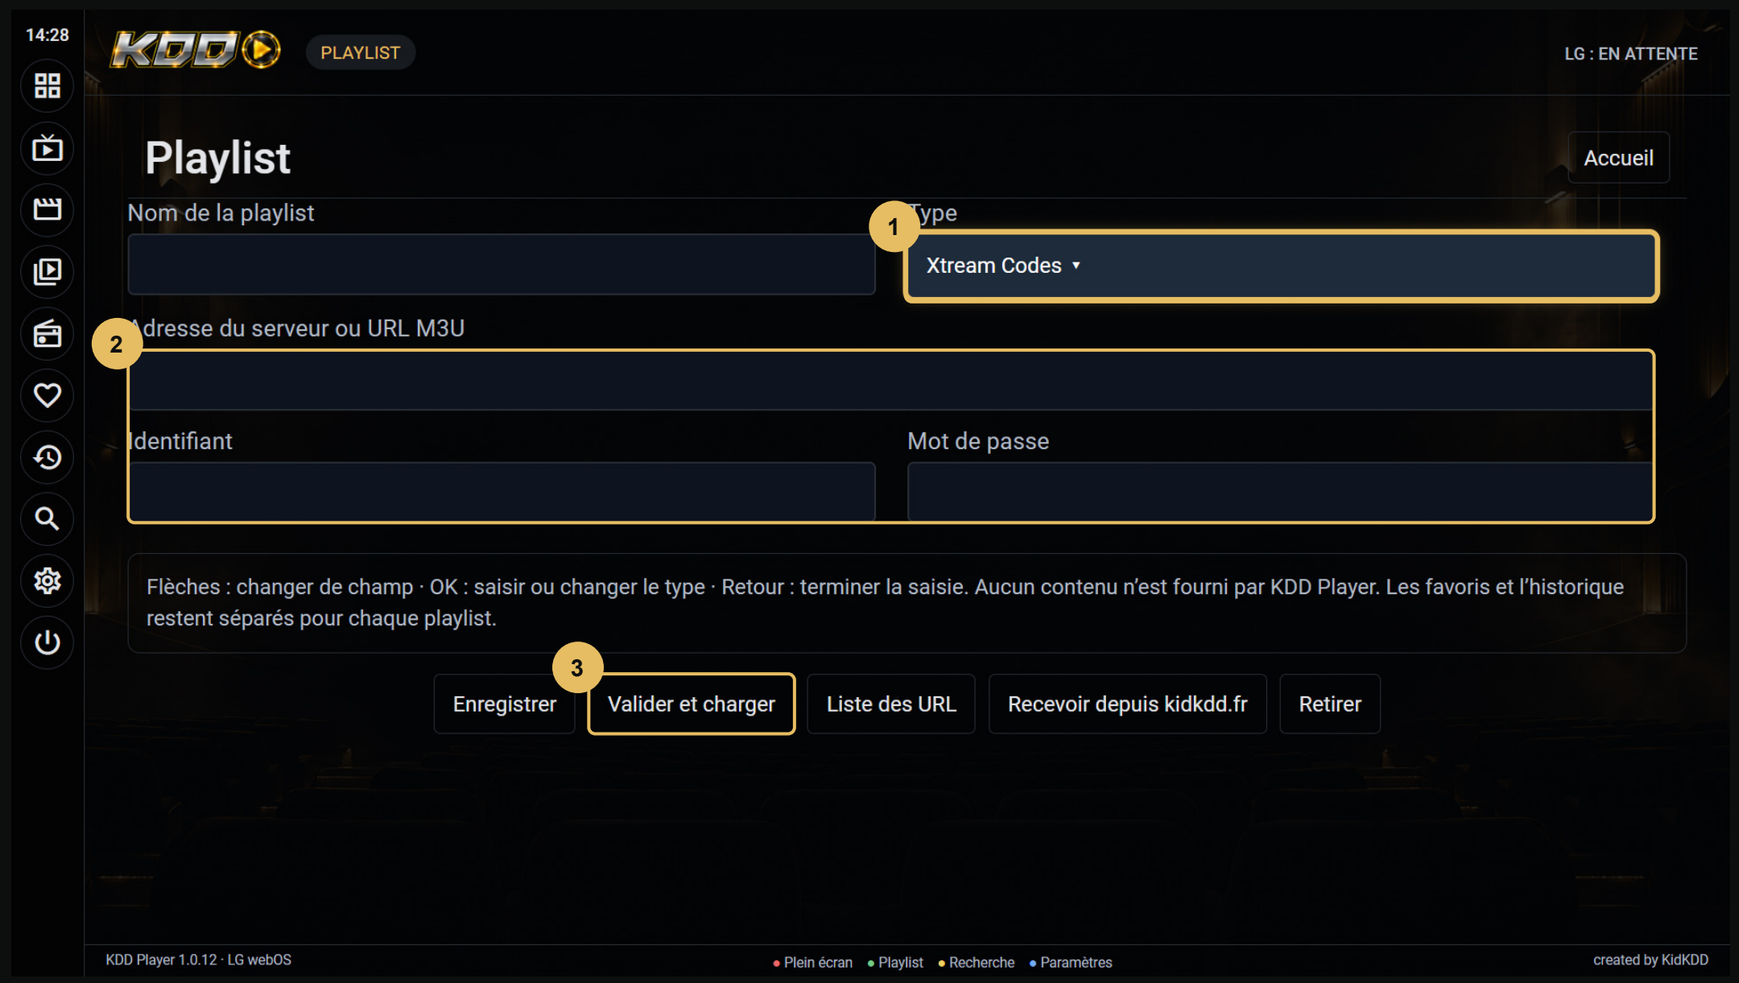

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

1 · Choisir Xtream Codes

Ouvrez Playlist et changez le Type si nécessaire. Renseignez le nom de votre source. Les champs Identifiant et Mot de passe apparaissent dans ce mode.

2 · Séparer les informations

Entrez l'adresse du serveur, l'identifiant et le mot de passe dans leurs champs respectifs. Recopiez le port éventuel du serveur. Ne placez pas les identifiants dans le champ du nom de playlist.

3 · Valider et charger


Cette action teste l'authentification. Si elle est refusée, vérifiez l'abonnement chez le fournisseur, ses identifiants et l'adresse. Une licence KDD valide ne rend pas un compte fournisseur invalide utilisable.

À RETENIR

Retour termine d'abord la saisie du champ. Vous pouvez ensuite passer au bouton Valider et charger.

PLAYLISTS / 08

Plusieurs playlists et Liste des URL

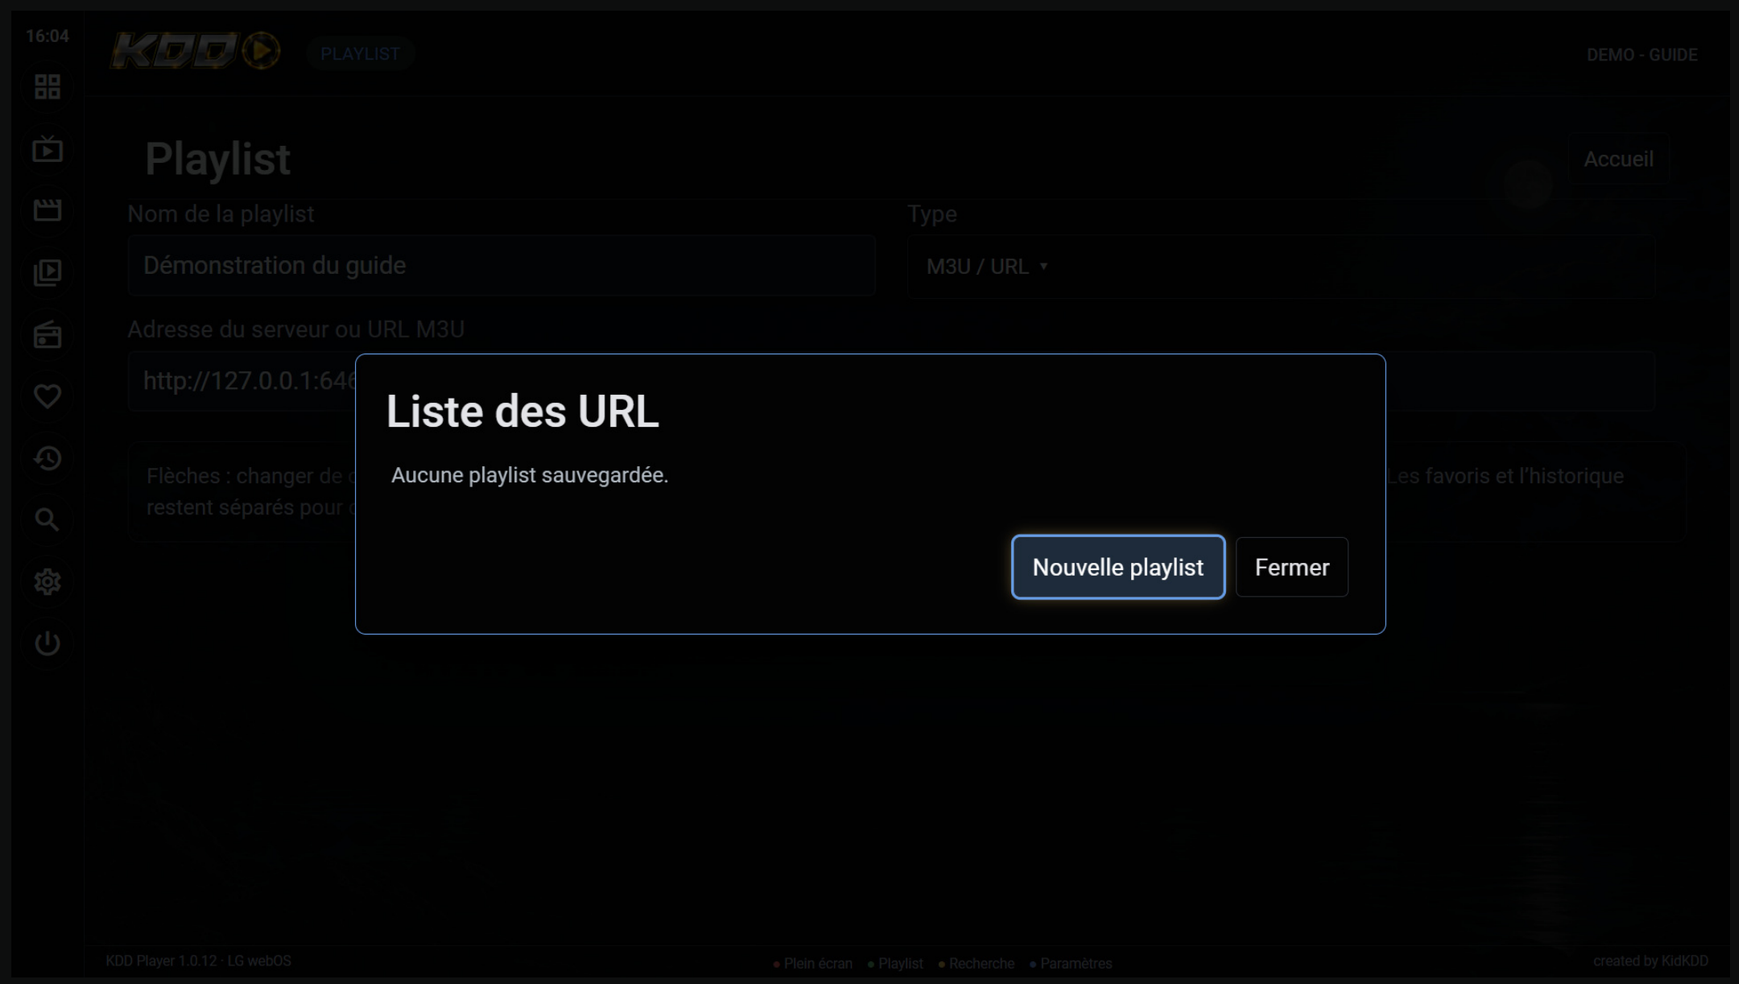

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Une liste vide signifie qu'aucune entrée n'a encore été sauvegardée. La capture illustre ce cas.

Choisir une source enregistrée

Ouvrez Liste des URL depuis Playlist ou Paramètres > Playlist. Sélectionnez une entrée pour l'activer. Le lecteur arrête la lecture en cours et revient à l'accueil avec cette configuration.

Ajouter ou supprimer une entrée


Nouvelle playlist ouvre un formulaire vide. Supprimer demande confirmation avant d'enlever l'entrée de la liste enregistrée. Le nom Liste des URL désigne les configurations sauvegardées, y compris celles de type Xtream.

Retirer la source active

Le bouton Retirer sur le formulaire désactive la playlist actuelle après confirmation. Les favoris et l'historique de cette source restent sauvegardés. Ils sont séparés pour chaque playlist ; changer de source peut donc changer ce que vous voyez.

PLAYLISTS / 09

Envoyer une playlist depuis le téléphone

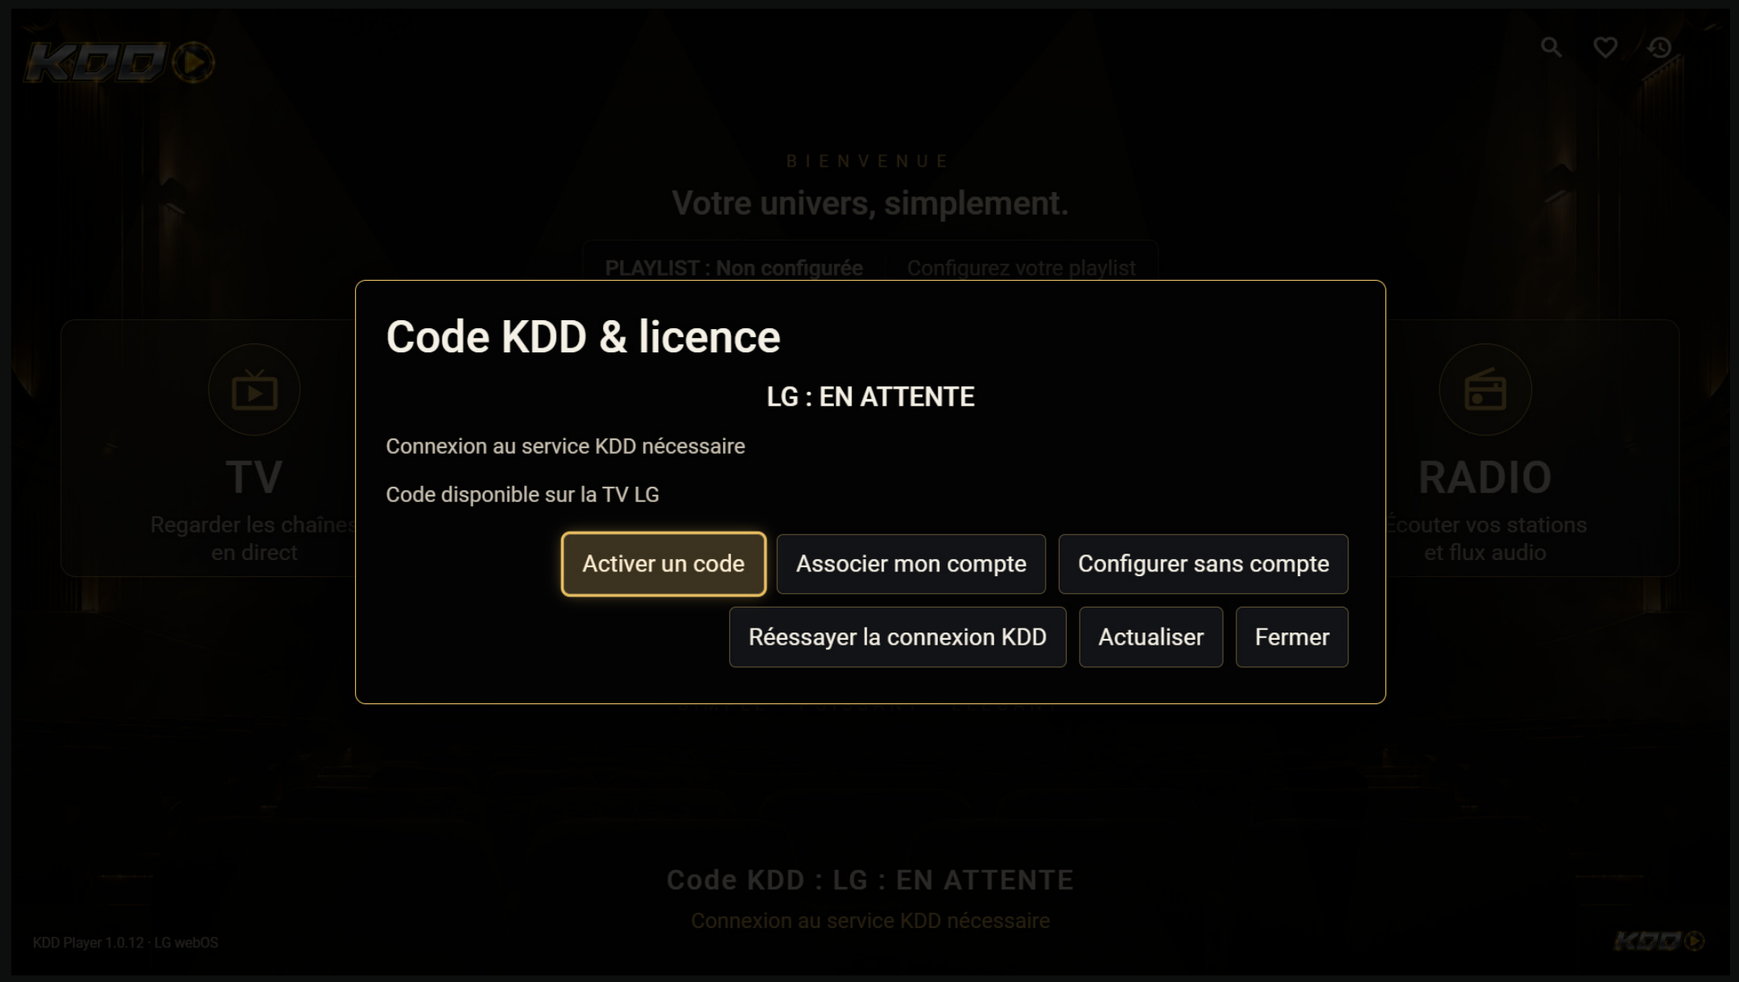

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Avec un compte client, Mes appareils permet de gérer les appareils associés. Les identifiants de playlist doivent rester privés.

Afficher le code temporaire

Dans la licence, choisissez Configurer sans compte ou Associer mon compte. Le parcours Recevoir depuis kidkdd.fr mène également à la réception. Une connexion KDD active est nécessaire pour obtenir le code.

Ouvrir le site

Suivez l'adresse indiquée sur la TV : kidkdd.fr/playlist pour envoyer une source, kidkdd.fr/activate.html pour l'association. Saisissez le Code KDD et le code temporaire à six chiffres. Un code expiré doit être renouvelé.


Confirmer sur le bon appareil

Recevoir récupère la configuration envoyée. Vérifiez son nom avant d'accepter son remplacement. Demandes de compte permet de confirmer un compte en attente. N'approuvez pas une demande inconnue.

Configurer depuis le site

PLAYLISTS / 10

Actualiser et conserver le catalogue

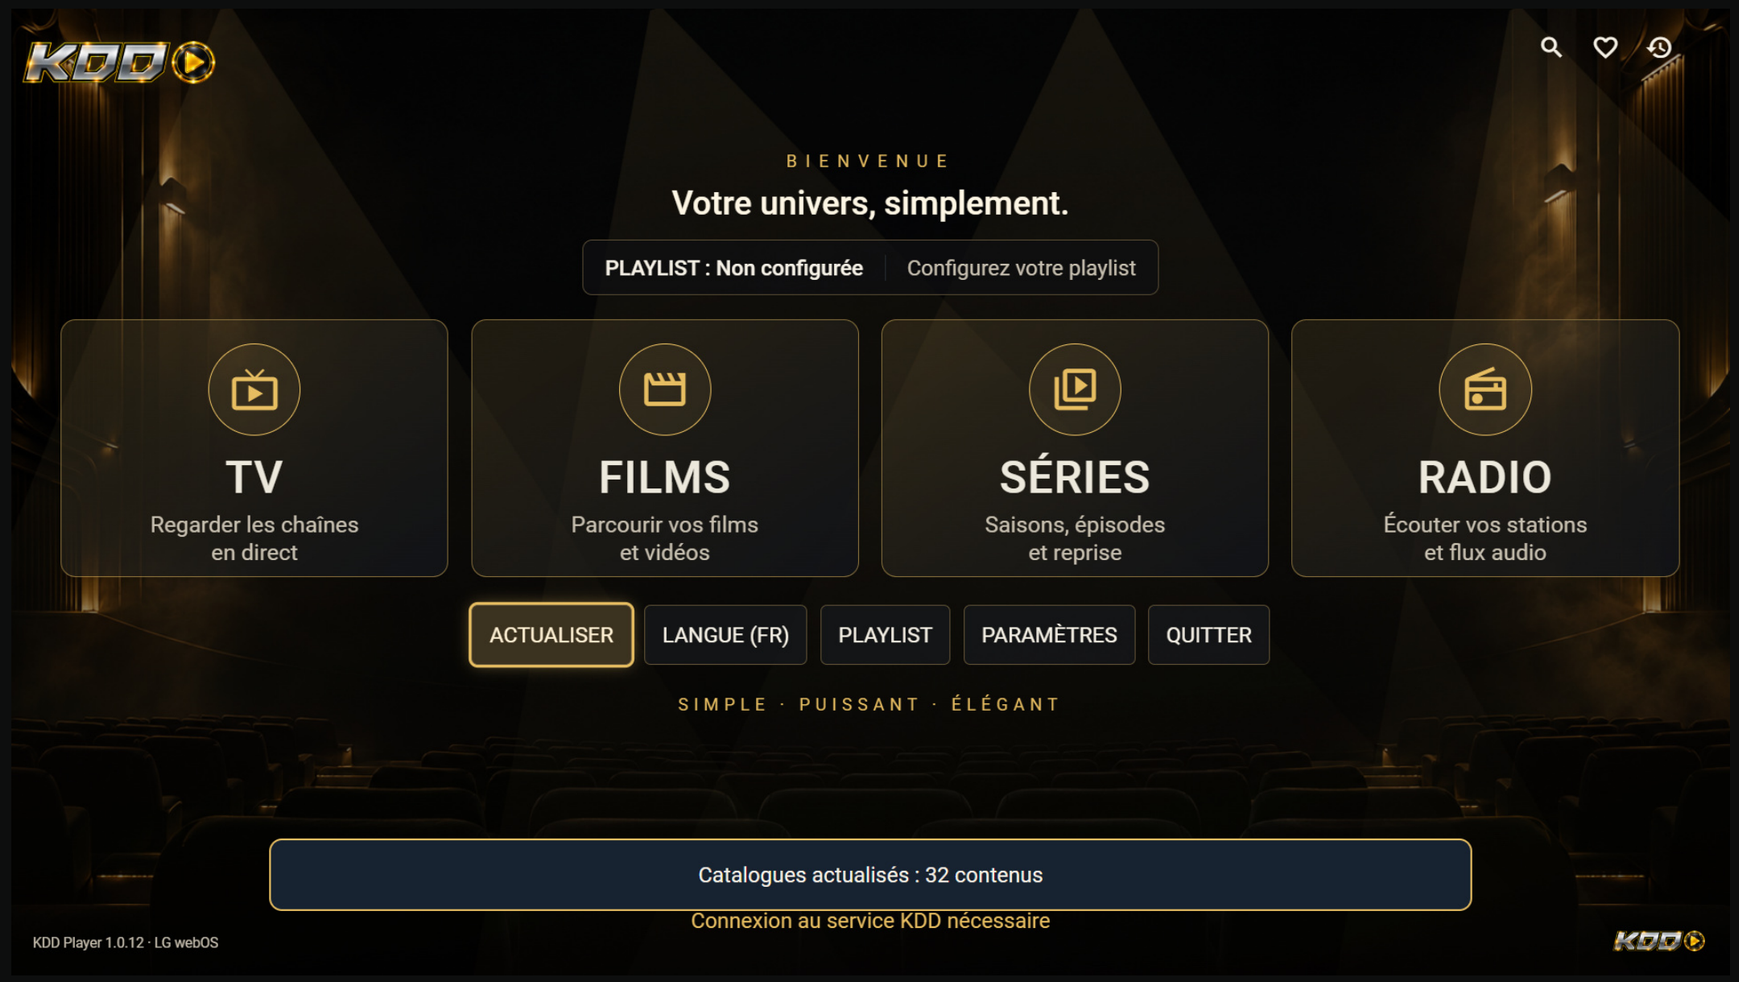

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Le cache stocke le catalogue, pas les vidéos pour une lecture hors connexion. Une source très volumineuse peut être longue à préparer.

Le bouton Actualiser

Depuis l'accueil ou Paramètres > Playlist, il recharge TV, Films, Séries et Radio. Sans playlist, il ouvre sa configuration. Attendez le résultat : Catalogues actualisés, ou Actualisation partielle avec les rubriques en erreur.

Mémorisation locale

Le catalogue est conservé pour accélérer les ouvertures suivantes. Sur LG/Xtream, une première sélection pouvant atteindre 1 000 éléments peut apparaître avant le reste. Tant que le chargement continue, recherche et catégories sont provisoires.

Mise à jour automatique

L'option est activée par défaut. La politique de renouvellement est de quatre jours lors de l'usage ; une TV éteinte n'est pas réveillée. Actualiser force une demande avant cette échéance. Désactiver l'option vous laisse le déclenchement manuel.

REGARDER / 11

TV : catégories et chaînes



Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

1 · Catégories à gauche

Tout présente la liste. Favoris, Nouveautés et Historique filtrent les contenus ; les autres groupes viennent de votre fournisseur. Choisissez une catégorie avec les flèches et OK.

2 · Chaînes au centre

Déplacez-vous vers la liste puis choisissez une chaîne. OK démarre l'aperçu. La recherche en haut filtre les titres dans la sélection. Précédent et Suivant, lorsqu'ils apparaissent en bas, changent de page.

3 · Aperçu à droite


Le panneau droit montre la vidéo et les informations du contenu sélectionné. Cette capture est une démonstration : Aurore Horizon et les autres noms ne désignent pas des chaînes fournies avec KDD.

À RETENIR

Les listes TV/radio sont paginées par groupes de 60 éléments. Le nombre affiché ne constitue pas une limite de la playlist.

REGARDER / 12

TV : aperçu, plein écran et sources

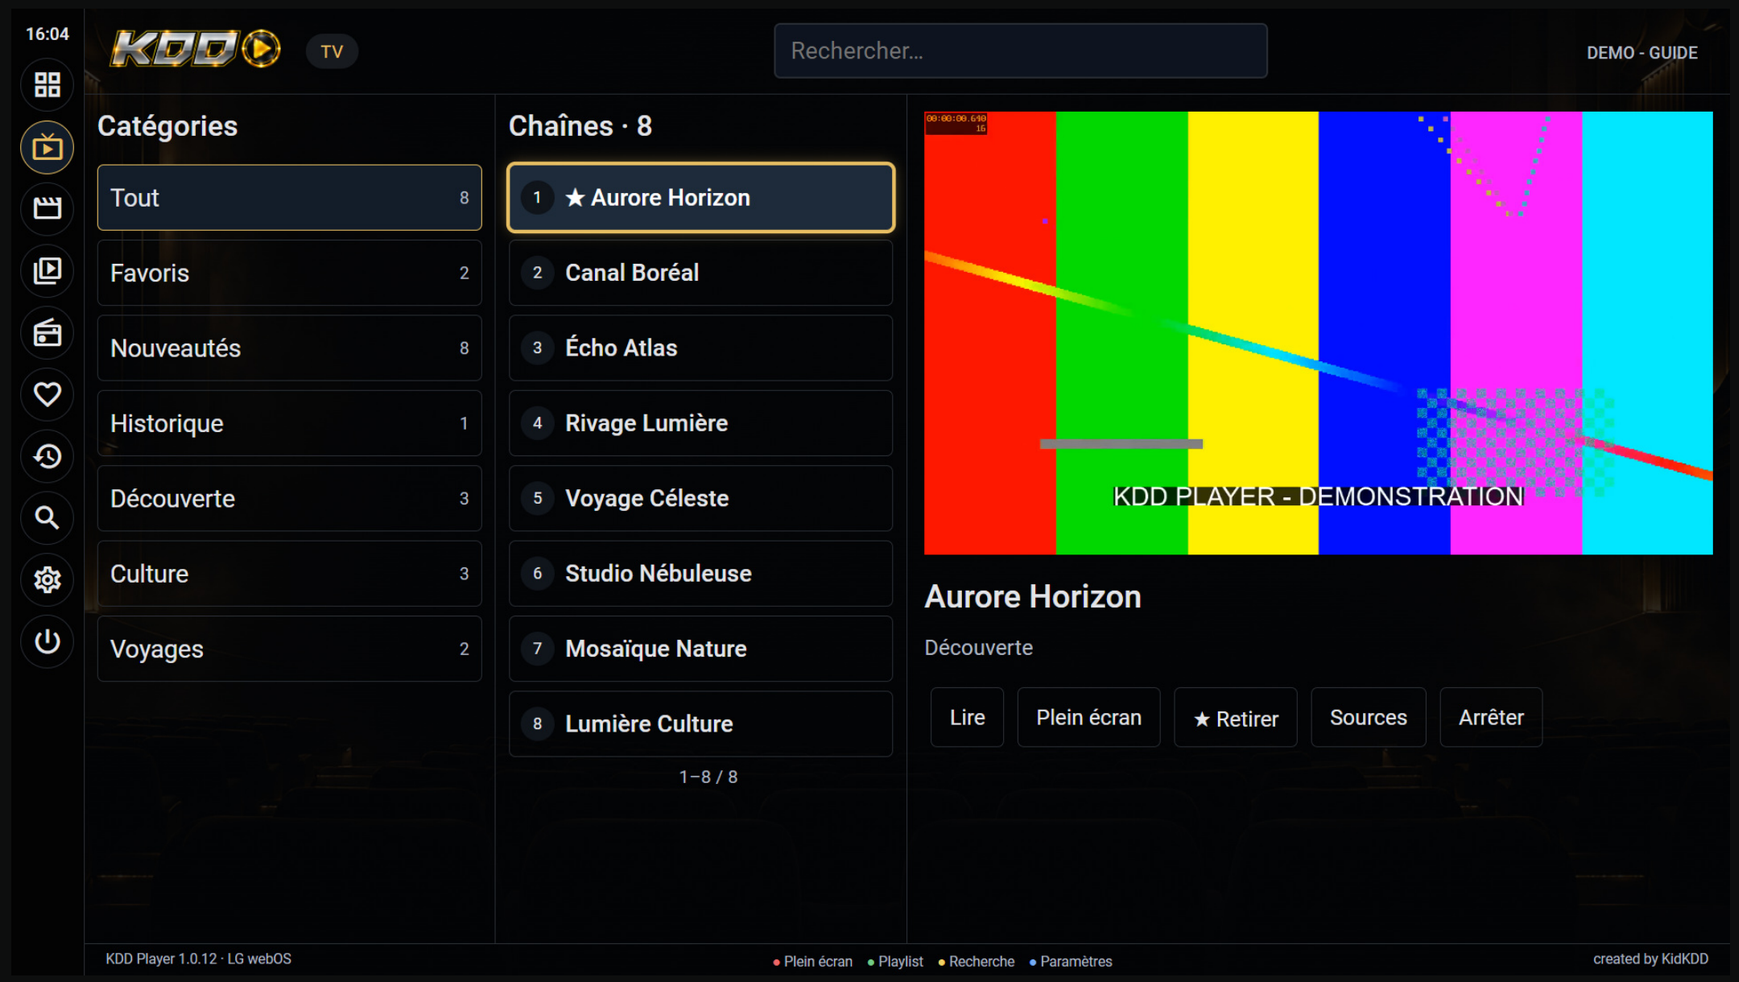

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Le plein écran ne démarre pas sans média. Une source indisponible ou un format incompatible peut empêcher la lecture.

Passer en plein écran

Après le démarrage de l'aperçu, utilisez Plein écran ou la touche rouge. Deux appuis OK rapprochés sur la même chaîne peuvent également ouvrir le plein écran. Rouge ou Retour revient ensuite à l'aperçu.

Garder un favori


Sous l'aperçu, □ Favori ajoute le contenu ; □ Retirer l'enlève. Arrêter coupe la lecture. Sélectionner une autre chaîne affiche ses informations sans nécessairement lancer la vidéo avant OK.

Choisir une source

Sources propose les variantes reçues pour ce contenu. Choisissez-en une si la source courante échoue ou si une autre qualité existe. KDD peut essayer les variantes disponibles en cas d'erreur ; cela ne crée pas de source absente.

REGARDER / 13

Films : affiches et reprise

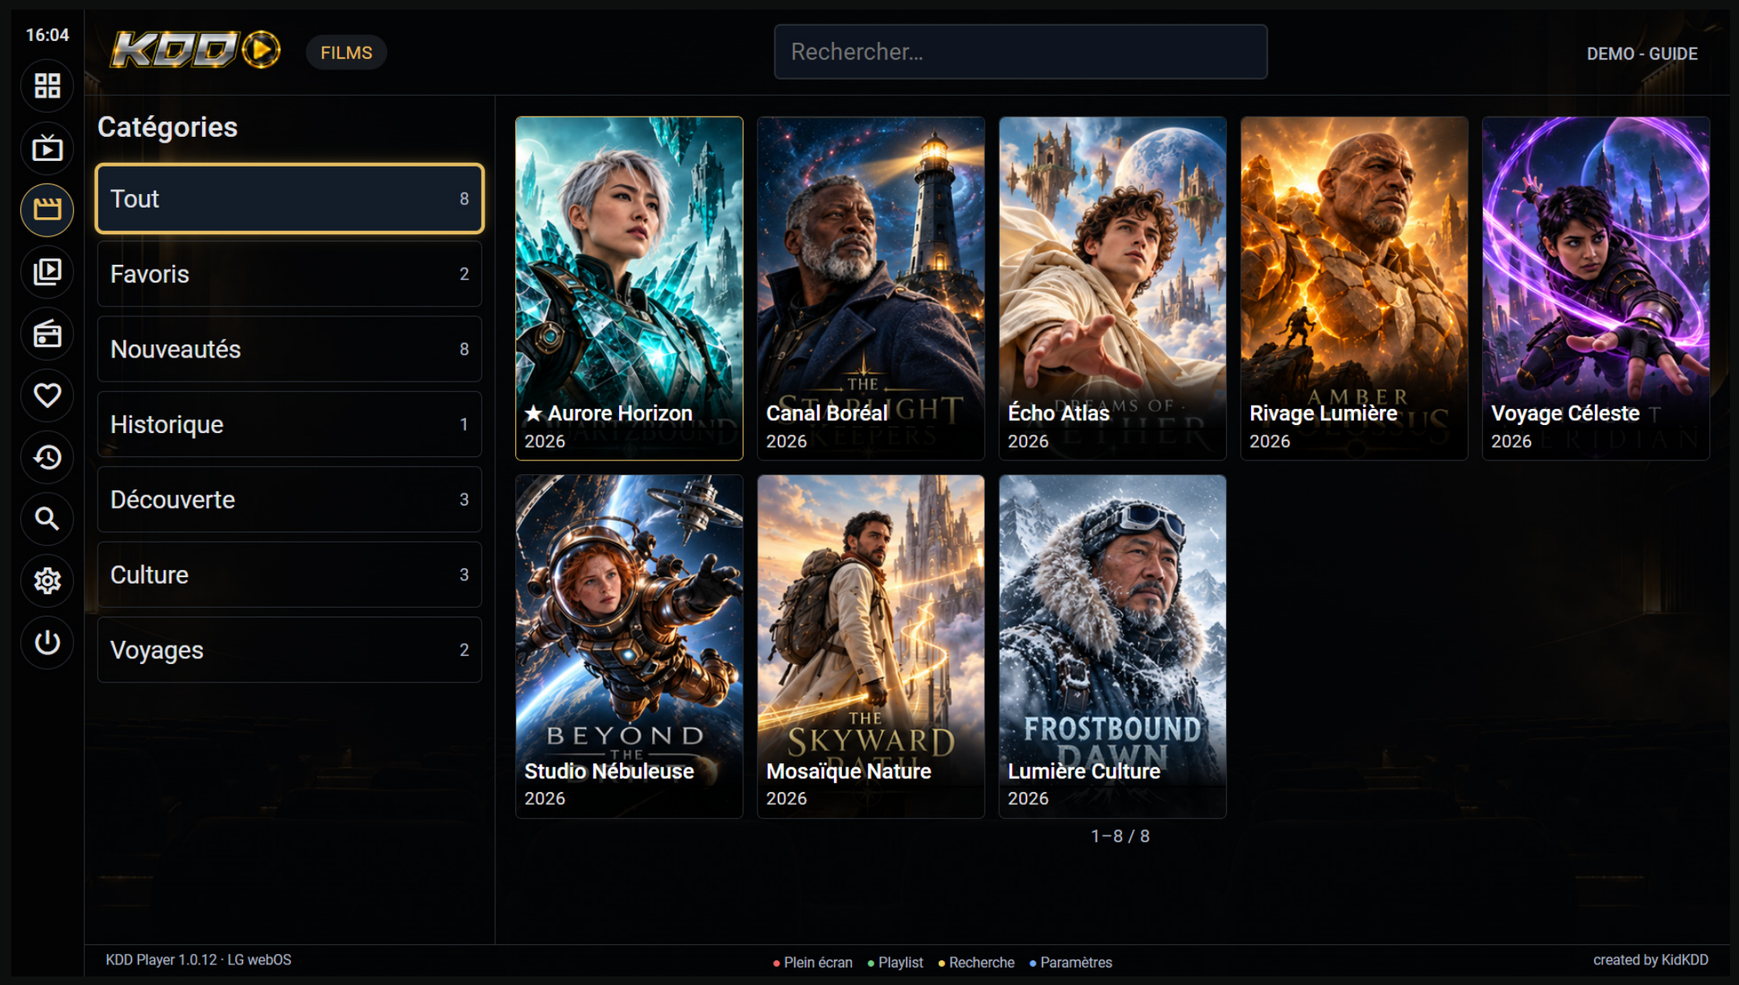

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Les affiches de démonstration ne sont pas un catalogue inclus. Un nom ou une image manquante vient parfois des données de la source.

Parcourir les affiches

Ouvrez Films, choisissez une catégorie et déplacez-vous entre les jaquettes. Le titre, l'année et la note apparaissent si votre source les fournit. Les pages contiennent jusqu'à 40 affiches hors Nouveautés.

Lire un film


OK sur une affiche lance le lecteur. Lorsque vous passez par la recherche, les favoris ou l'historique, une fiche peut proposer Lire, Favori et Sources.

Reprendre ou recommencer

Si une progression suffisante a été enregistrée et que le film n'est pas presque terminé, KDD propose Reprendre ou Depuis le début. L'historique dépend de la playlist et de la sauvegarde locale.

REGARDER / 14

Séries : trouver votre programme

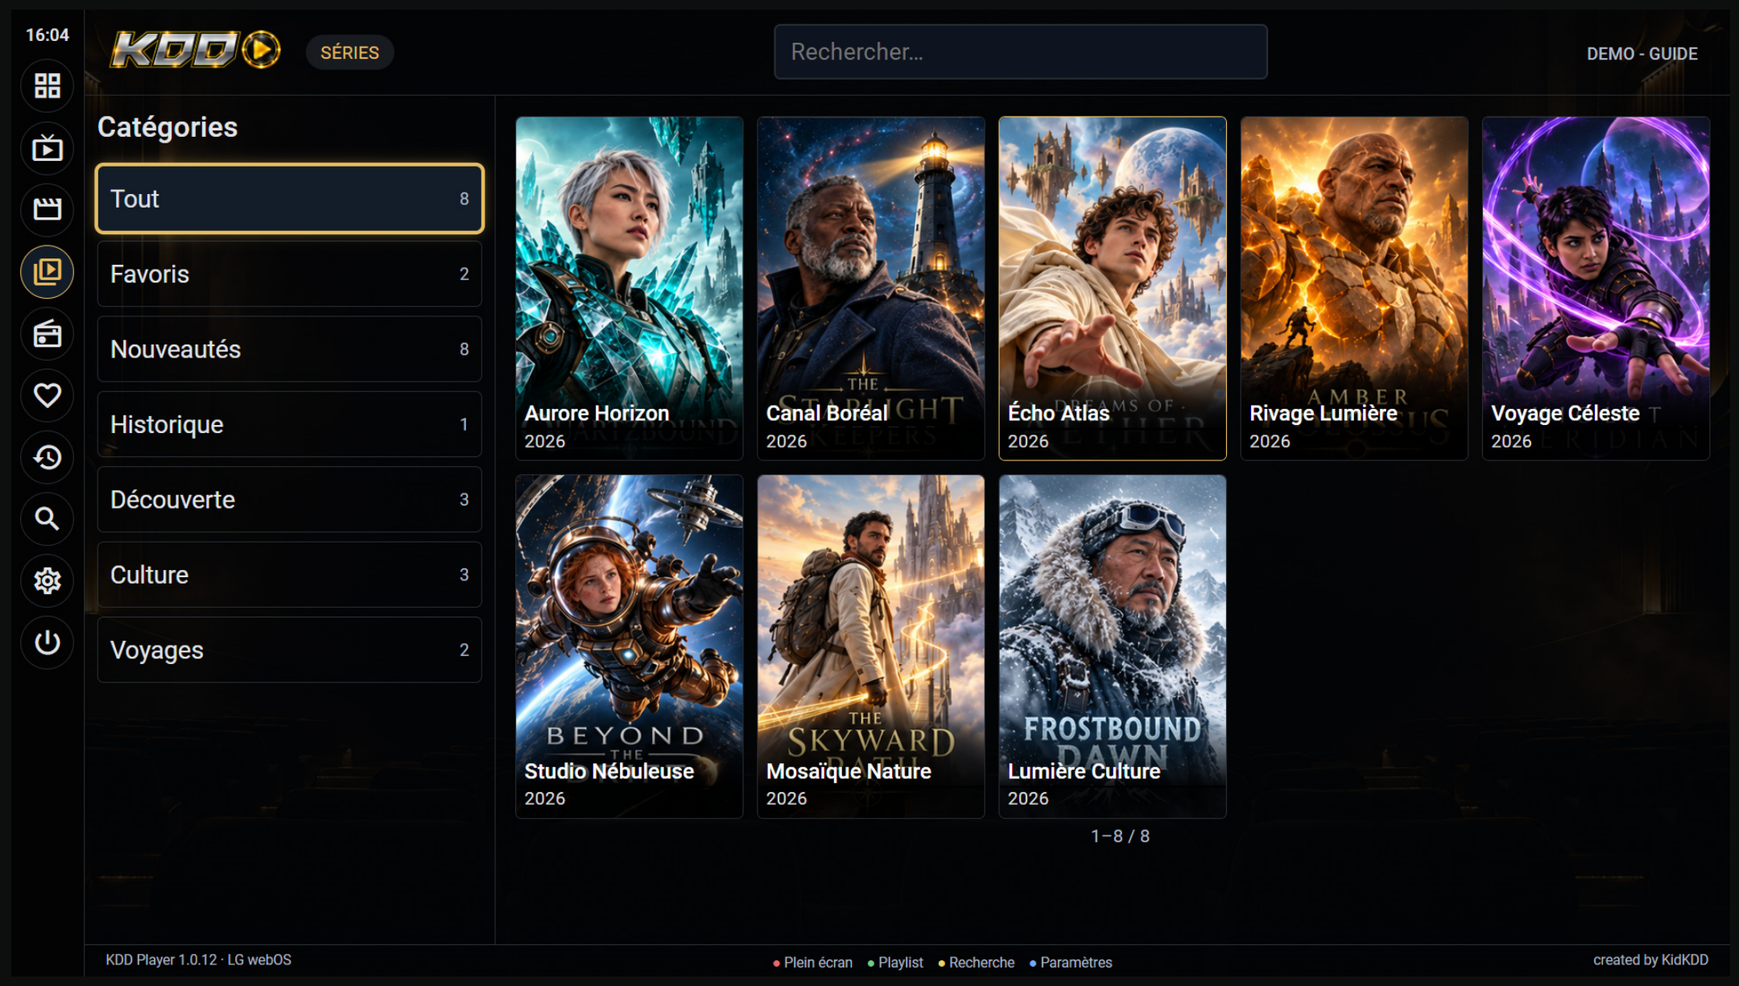

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

Ouvrir la rubrique

Choisissez Séries sur l’accueil. Utilisez les catégories à gauche, la recherche en haut et les affiches au centre. Les boutons de pagination apparaissent lorsque nécessaire.

Ouvrir une série

OK sur une affiche mène à ses saisons et épisodes. Avec une source Xtream, KDD demande les informations de la série au serveur. Avec certaines playlists M3U, la structure dépend des noms et métadonnées disponibles.

Si rien n’apparaît


Attendez le chargement puis vérifiez que la source contient bien des séries. Une playlist TV uniquement ne remplit pas automatiquement cette rubrique. Un serveur peut aussi retourner une série sans épisodes.

À RETENIR

L’organisation affichée dépend du fournisseur. KDD ne fabrique pas les saisons manquantes.

REGARDER / 15

Saisons et épisodes : les trois colonnes

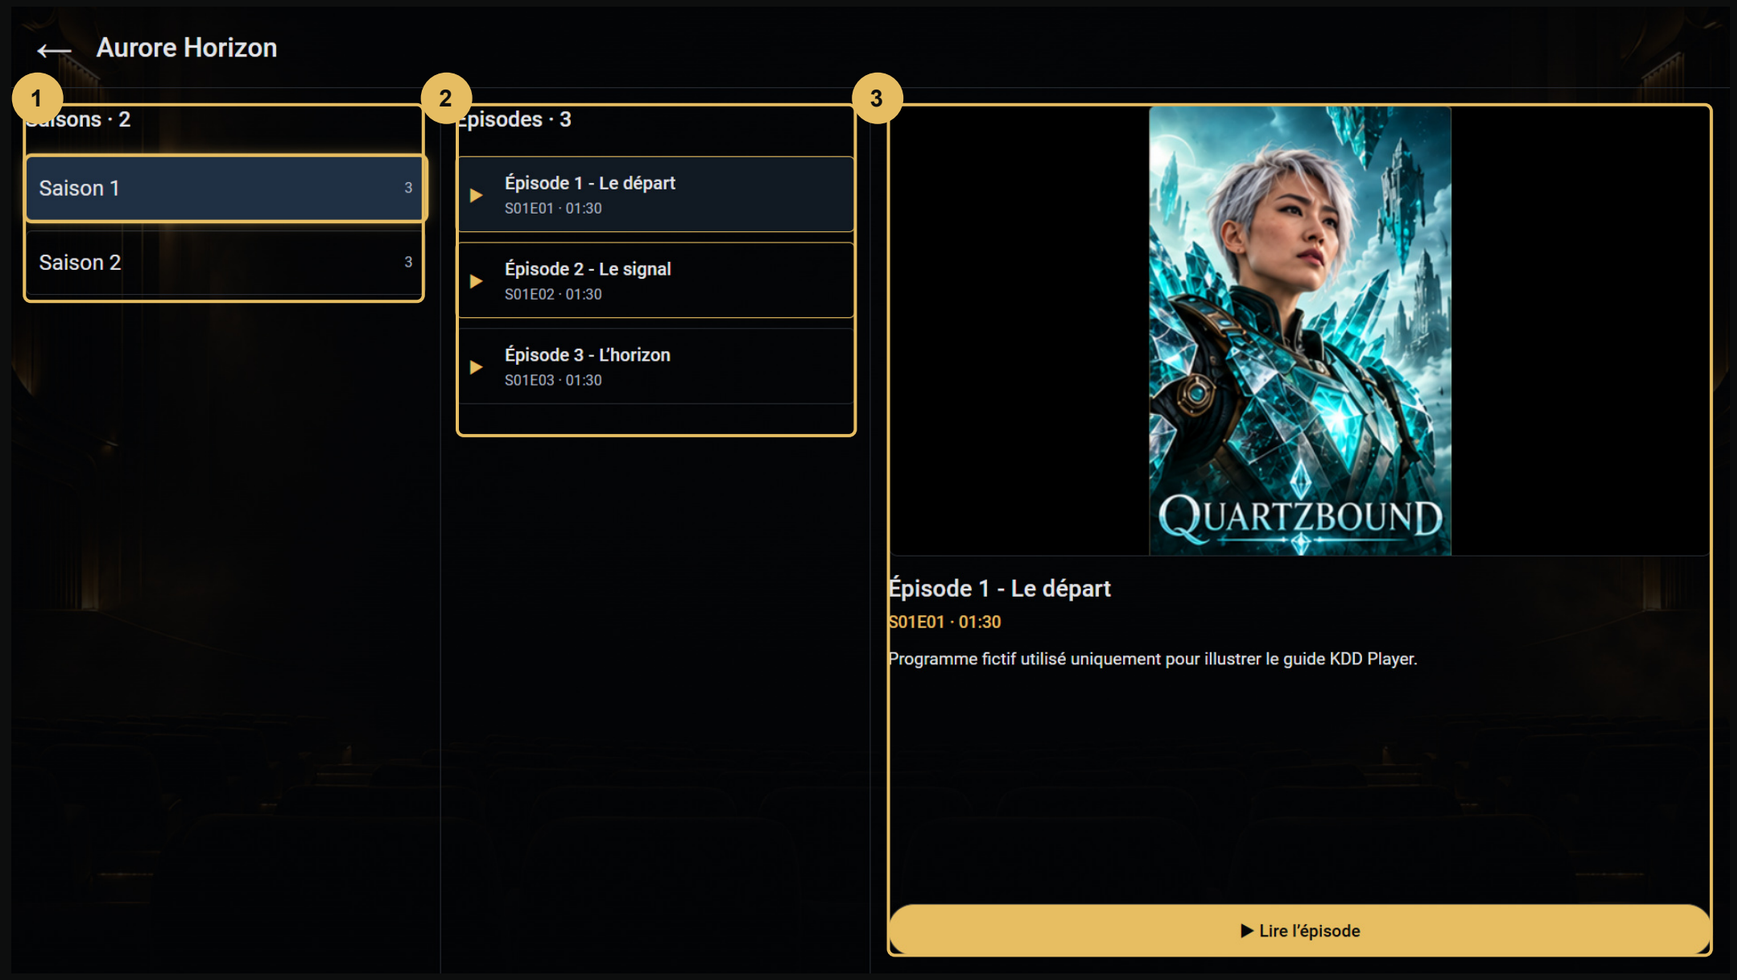

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

1 · Choisir une saison

La colonne gauche présente les saisons et leur nombre d'épisodes. Changez de saison pour mettre à jour la liste centrale.

2 · Choisir un épisode

Le centre présente les titres et les repères S01E01, S01E02, etc. Sélectionner un épisode met à jour son détail à droite. OK sur l'épisode démarre la lecture.

3 · Lire le détail


À droite : affiche, titre, durée et résumé si disponibles. Le bouton Lire l'épisode lance la sélection. Retour depuis le lecteur ramène à la page d'épisodes ; Retour depuis cette page ramène aux séries.

À RETENIR

La flèche en haut revient au catalogue. Le bouton d'actualisation apparaît lorsque le parcours de source le propose.

REGARDER / 16

Radio : écouter une station

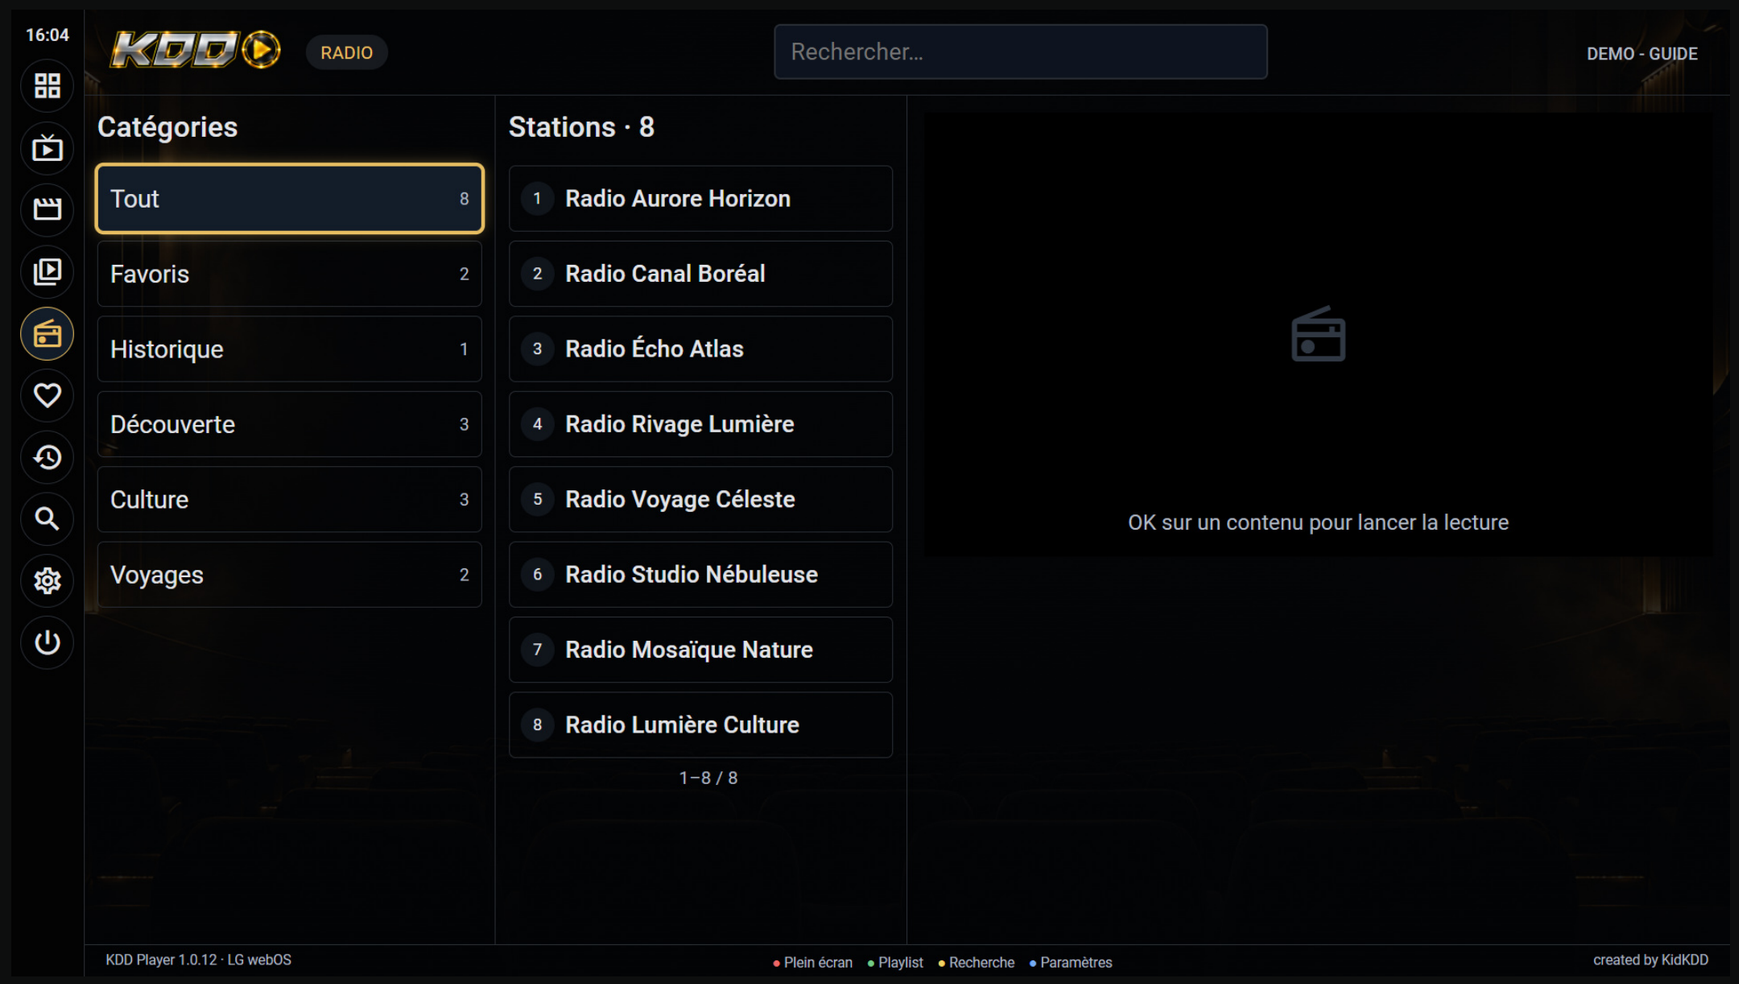

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

La rubrique Radio peut rester vide si le fournisseur ne fournit pas de flux audio identifiés comme tels.

Choisir une station

Ouvrez Radio, sélectionnez une catégorie puis une station. OK lance l'audio. Les groupes et les noms proviennent de votre playlist.

Piloter l'écoute


Lire, Arrêter, Favori et Sources fonctionnent comme pour les chaînes. Une source radio peut n'avoir aucune image ; ce n'est pas nécessairement une panne.

Changer de station

Sélectionnez une autre station puis OK. Les touches de changement de chaîne peuvent parcourir les stations de la sélection visible. Les possibilités de pause et de retour dépendent du flux.

REGARDER / 17

Le lecteur en plein écran

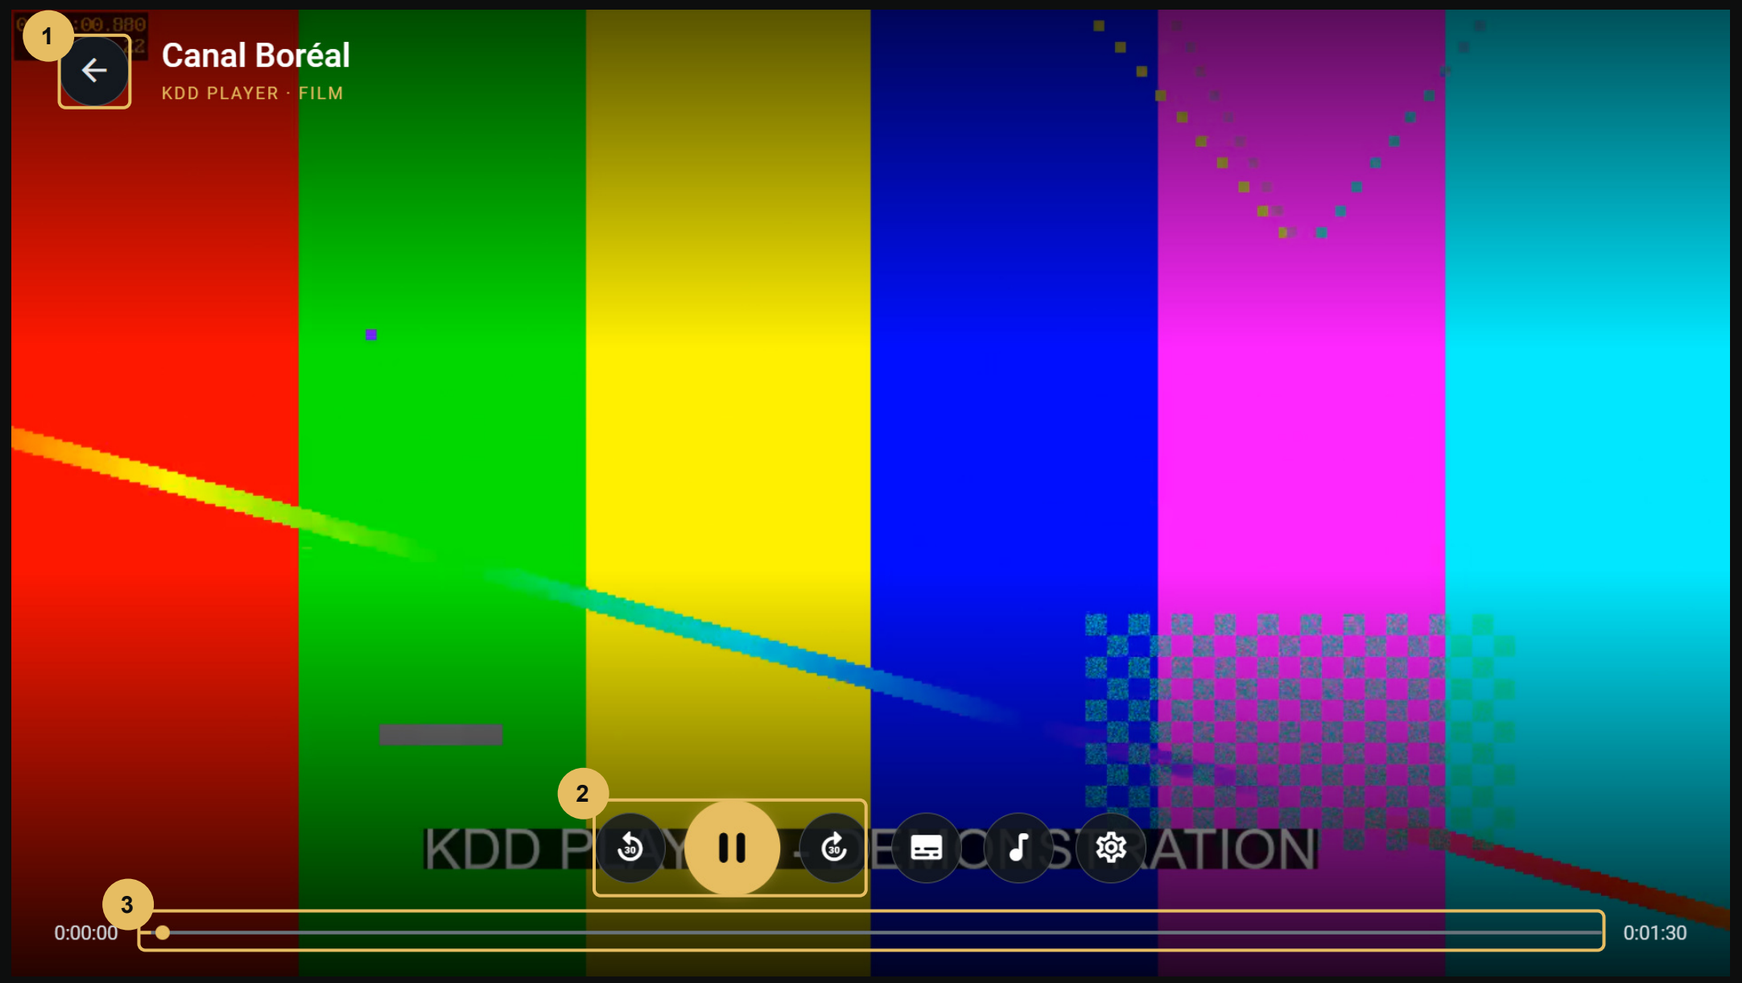

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

1 · Revenir à la liste

La flèche en haut à gauche quitte le plein écran. Pour la TV, la lecture peut continuer dans l'aperçu. Pour les films ou épisodes sans aperçu, le retour arrête la lecture et revient au catalogue.

2 · Lecture et déplacements

Le bouton central alterne Lecture et Pause. Les boutons latéraux reculent ou avancent de 30 secondes en vidéo à la demande, 10 secondes en direct lorsque le flux permet de se déplacer.

3 · Barre de progression


Sur la barre, gauche/droite déplace la position. Le direct peut ne proposer aucun retour possible : les commandes sont alors désactivées. Les commandes se masquent après quelques secondes et réapparaissent avec OK, une flèche ou le pointeur.

À RETENIR

La mire colorée est une vidéo originale de test KDD, utilisée ici pour montrer les commandes.

REGARDER / 18

Audio, sous-titres et menu du lecteur

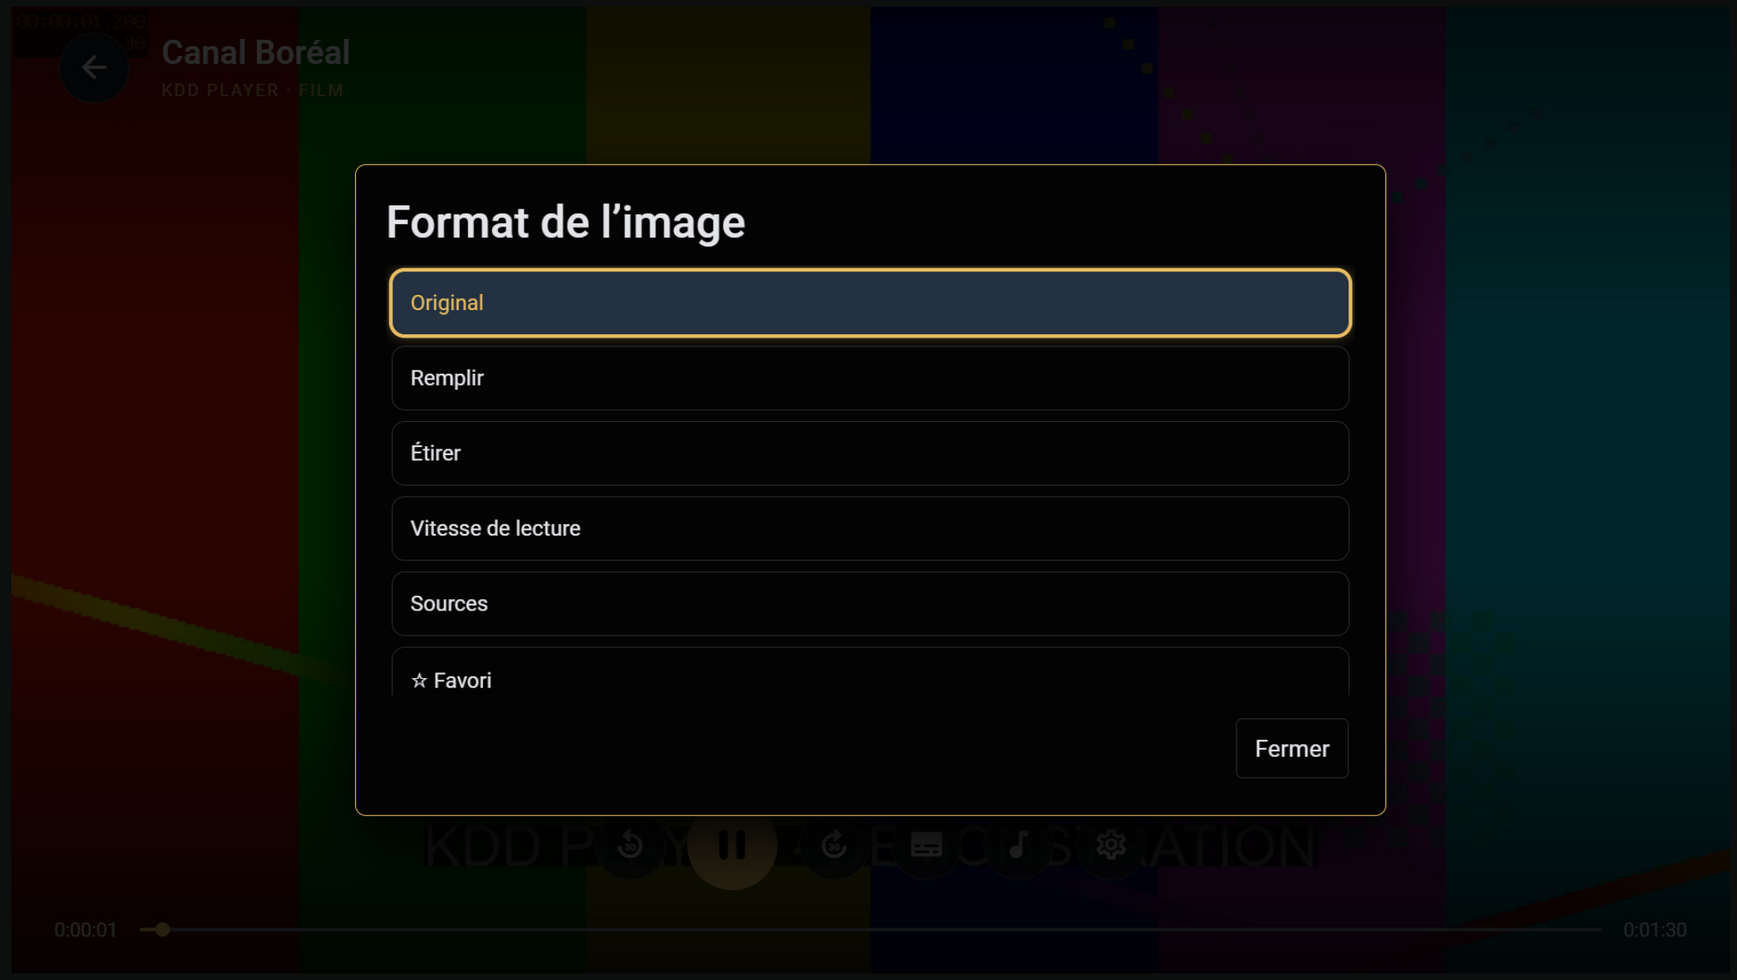

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Changer de langue audio ne traduit pas un film : la piste souhaitée doit exister et être compatible.

Audio et sous-titres

Les icônes de note et de sous-titres ouvrent les pistes détectées. Sélectionnez une piste ou désactivez les sous-titres. Aucune piste disponible signifie que la source ou la TV n’en expose pas au lecteur.

Format et vitesse


La roue dentée propose Original/Adapter, Remplir et Étirer. Adapter conserve l’image complète ; Remplir peut rogner les bords ; Étirer peut déformer. Pour les films, la vitesse va de 0,75× à 2×.

Sources et favoris

Le menu donne aussi accès aux Sources et à l’ajout/retrait des Favoris. Les préférences dépendent des capacités du média. Retour ferme le menu avant de quitter le plein écran.

RETROUVER / 19

Recherche, Nouveautés et pagination

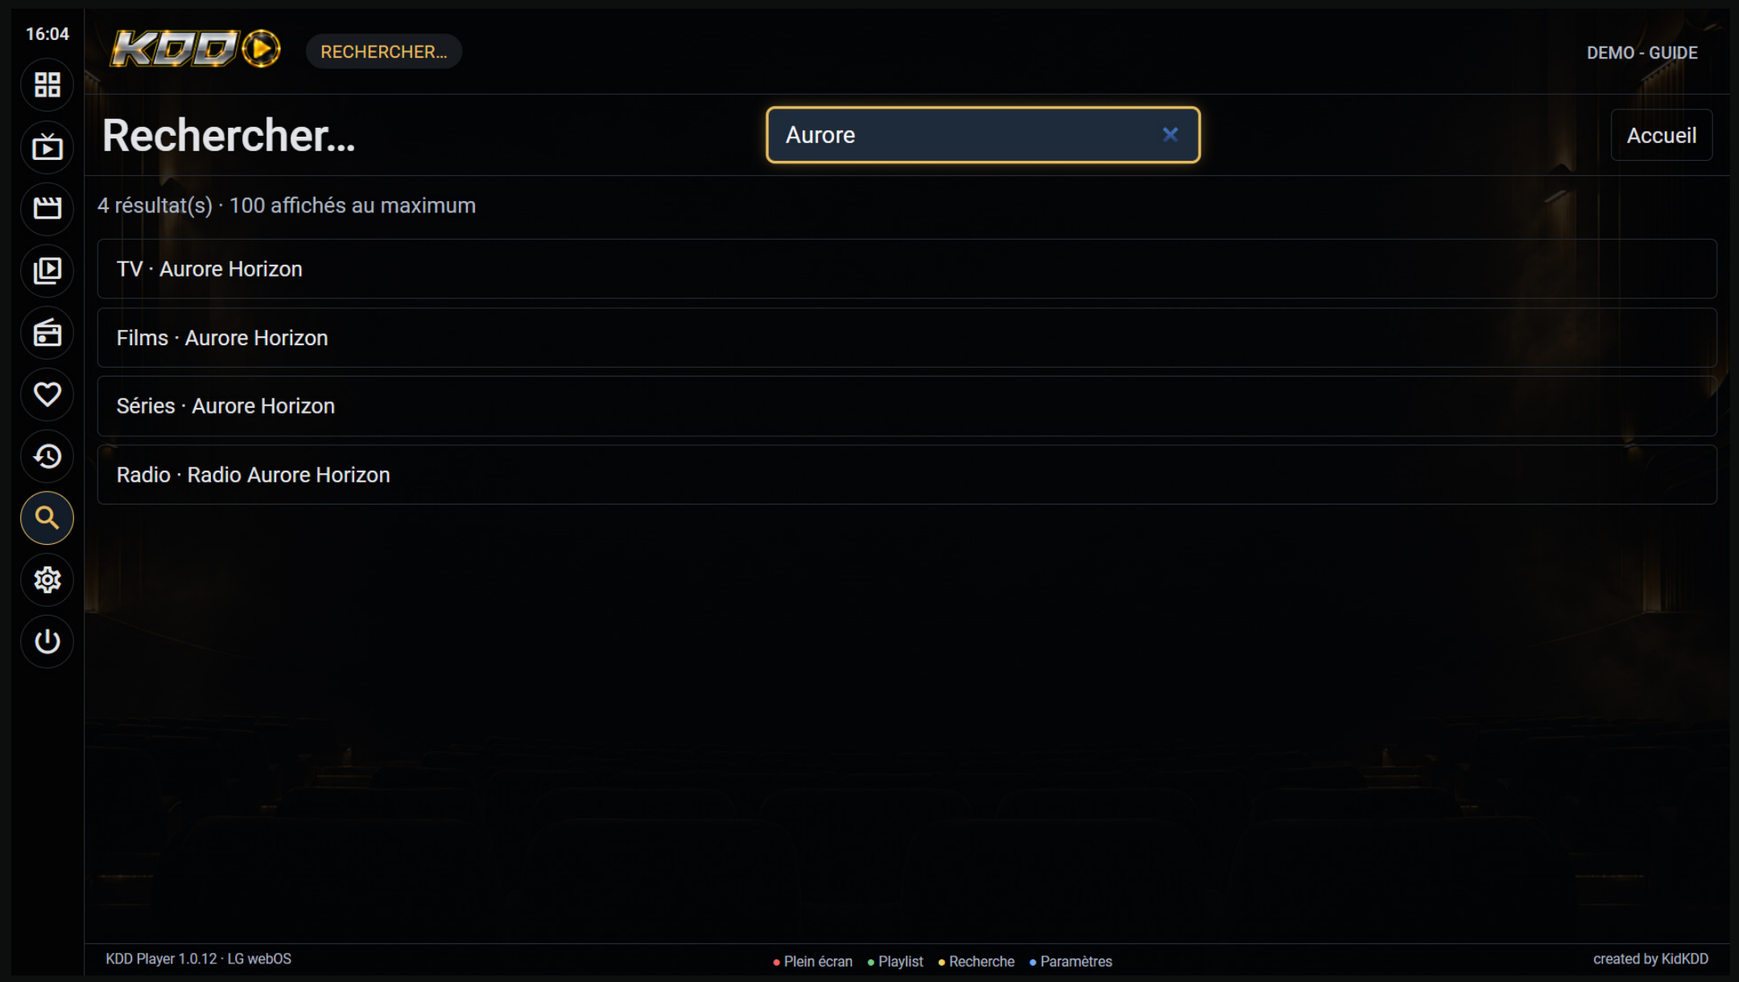

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Les boutons Précédent et Suivant parcourent le catalogue ; ils ne changent pas de playlist.

Recherche globale

La loupe ou la touche jaune ouvre une recherche dans TV, Films, Séries et Radio. Tapez une partie du titre. Le compteur peut annoncer plus de résultats que la limite de 100 effectivement présentés.

Recherche dans une rubrique


Le champ en haut d'un catalogue filtre les titres de la sélection. Si rien ne correspond, revenez à Tout ou effacez la recherche. Pendant un chargement partiel, tous les titres ne sont pas encore disponibles.

Nouveautés

Ce filtre existe dans TV, Films et Séries. Il présente jusqu'à 100 éléments selon les dates d'ajout reçues, puis leur ordre d'origine si les dates manquent. Ce n'est pas forcément la date de sortie du film.

RETROUVER / 20

Favoris et historique

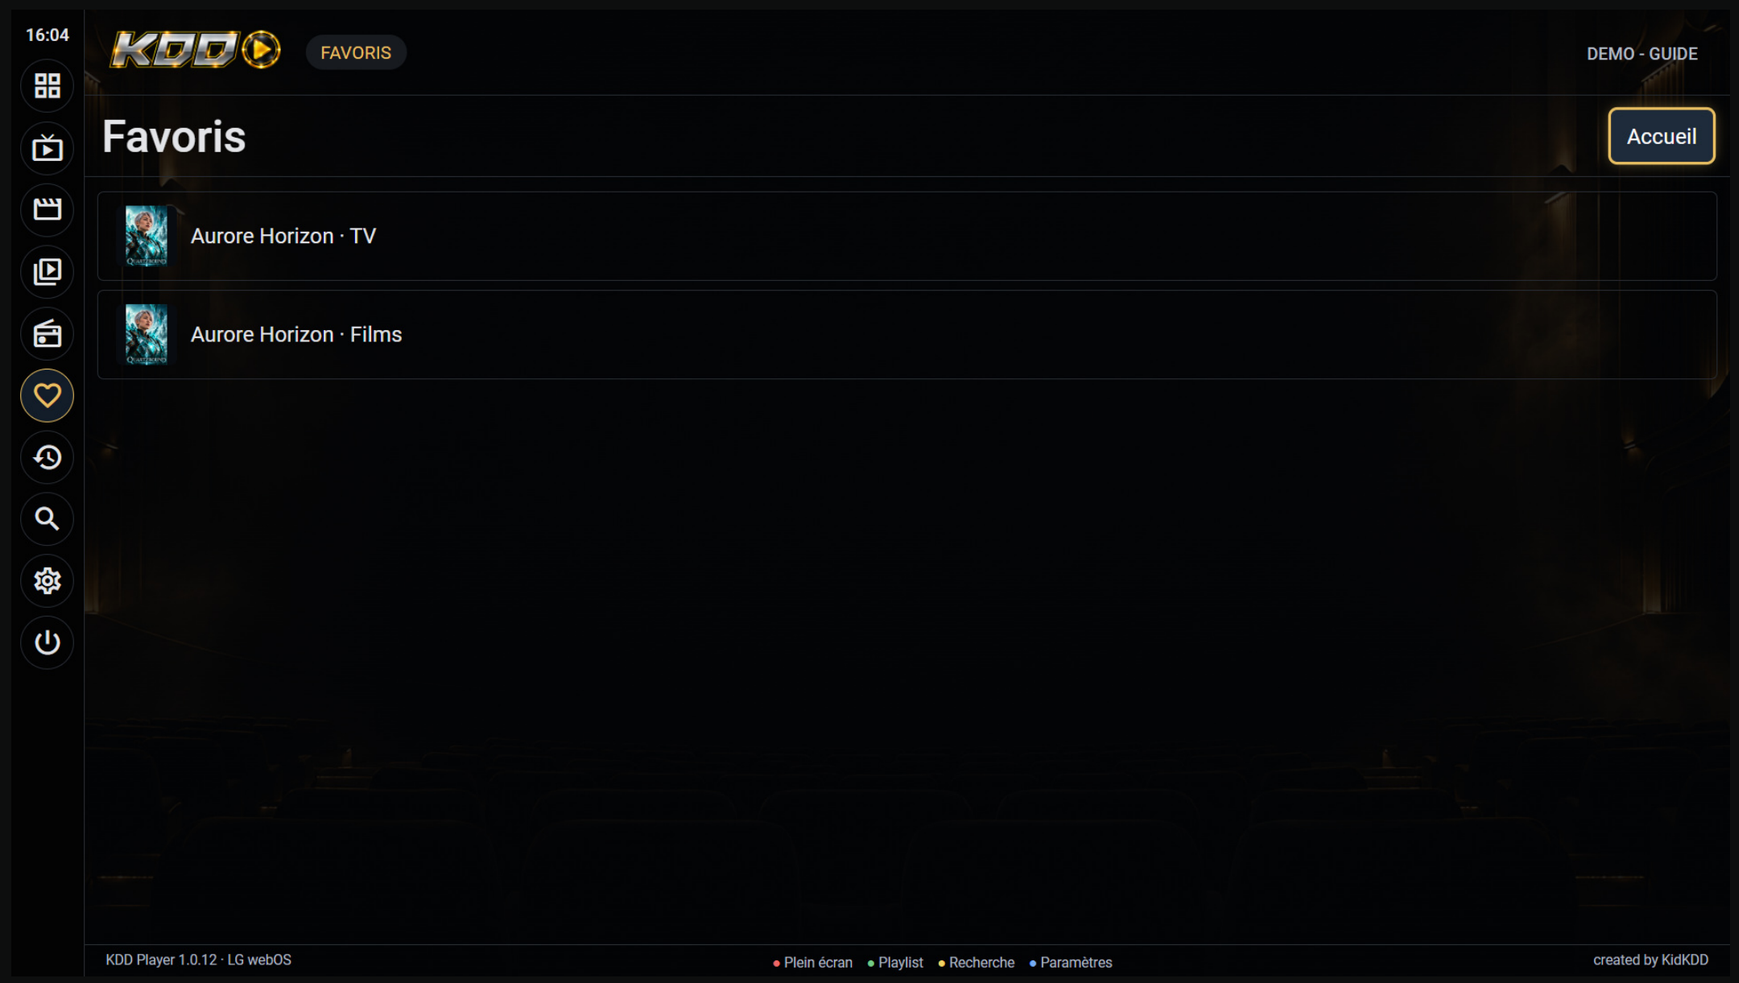

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Si la liste semble différente après un changement de source, vérifiez la playlist active avant d’effacer des données.

Ajouter et retirer un favori

Utilisez Favori ou Retirer dans l’aperçu, une fiche ou le menu du lecteur. Le cœur ouvre la liste des favoris. Les rubriques possèdent également un filtre Favoris.

Retrouver une lecture


L’horloge ouvre l’Historique. Ouvrez un contenu pour retrouver sa fiche et, lorsque possible, sa progression. Les favoris et l’historique sont conservés séparément pour chaque playlist.

Effacer l’historique

Dans Historique, Effacer demande confirmation. Cette action conserve la playlist et les favoris. Elle n’est pas identique à Vider le cache, ni à Réinitialiser les réglages.

PERSONNALISER / 21

Paramètres > Playlist

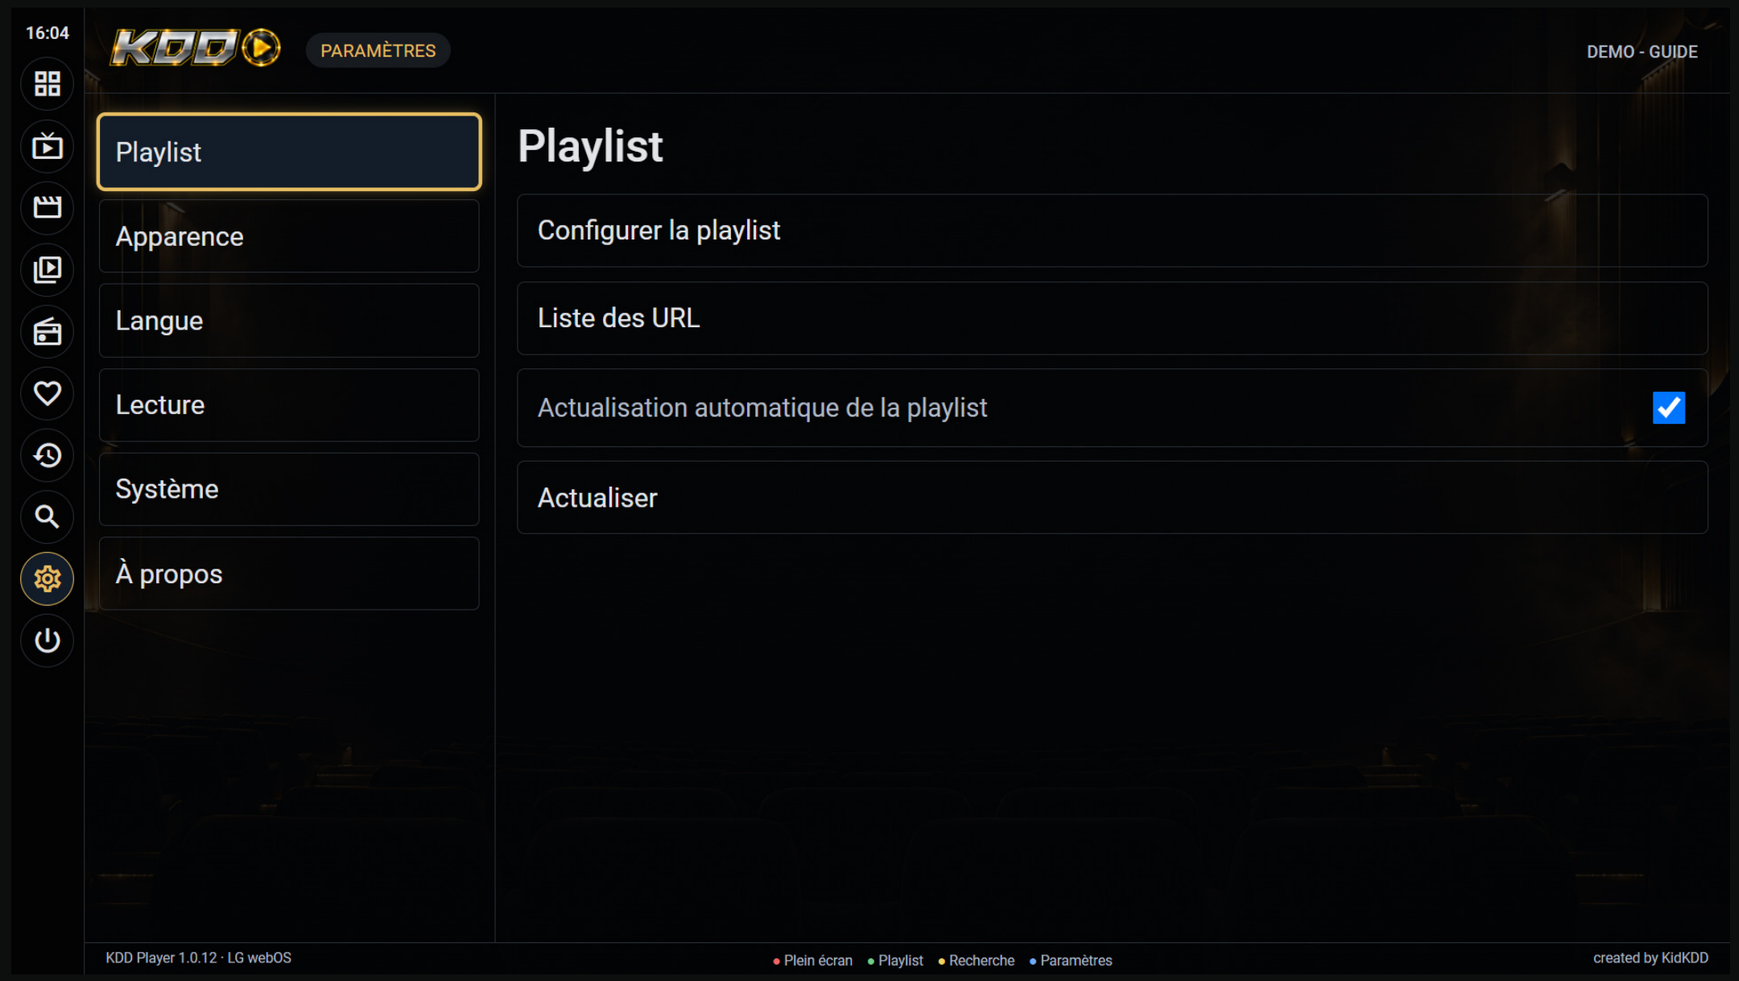

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

Configurer la playlist

Ce bouton ouvre le formulaire URL/Xtream. Liste des URL ouvre les configurations sauvegardées afin de choisir une autre source ou d'en ajouter une.

Actualisation automatique

La case permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique. Avec l'option active, le catalogue est réutilisé entre les renouvellements prévus tous les quatre jours à l'usage.

Actualiser maintenant


Actualiser déclenche la récupération des quatre rubriques. Une erreur partielle indique les sections en difficulté : vérifiez la source et la connexion, puis réessayez. Répéter le clic ne rend pas un fournisseur plus rapide.

À RETENIR

Les six rubriques des paramètres sont à gauche : Playlist, Apparence, Langue, Lecture, Système et À propos.

PERSONNALISER / 22

Paramètres > Apparence et thèmes

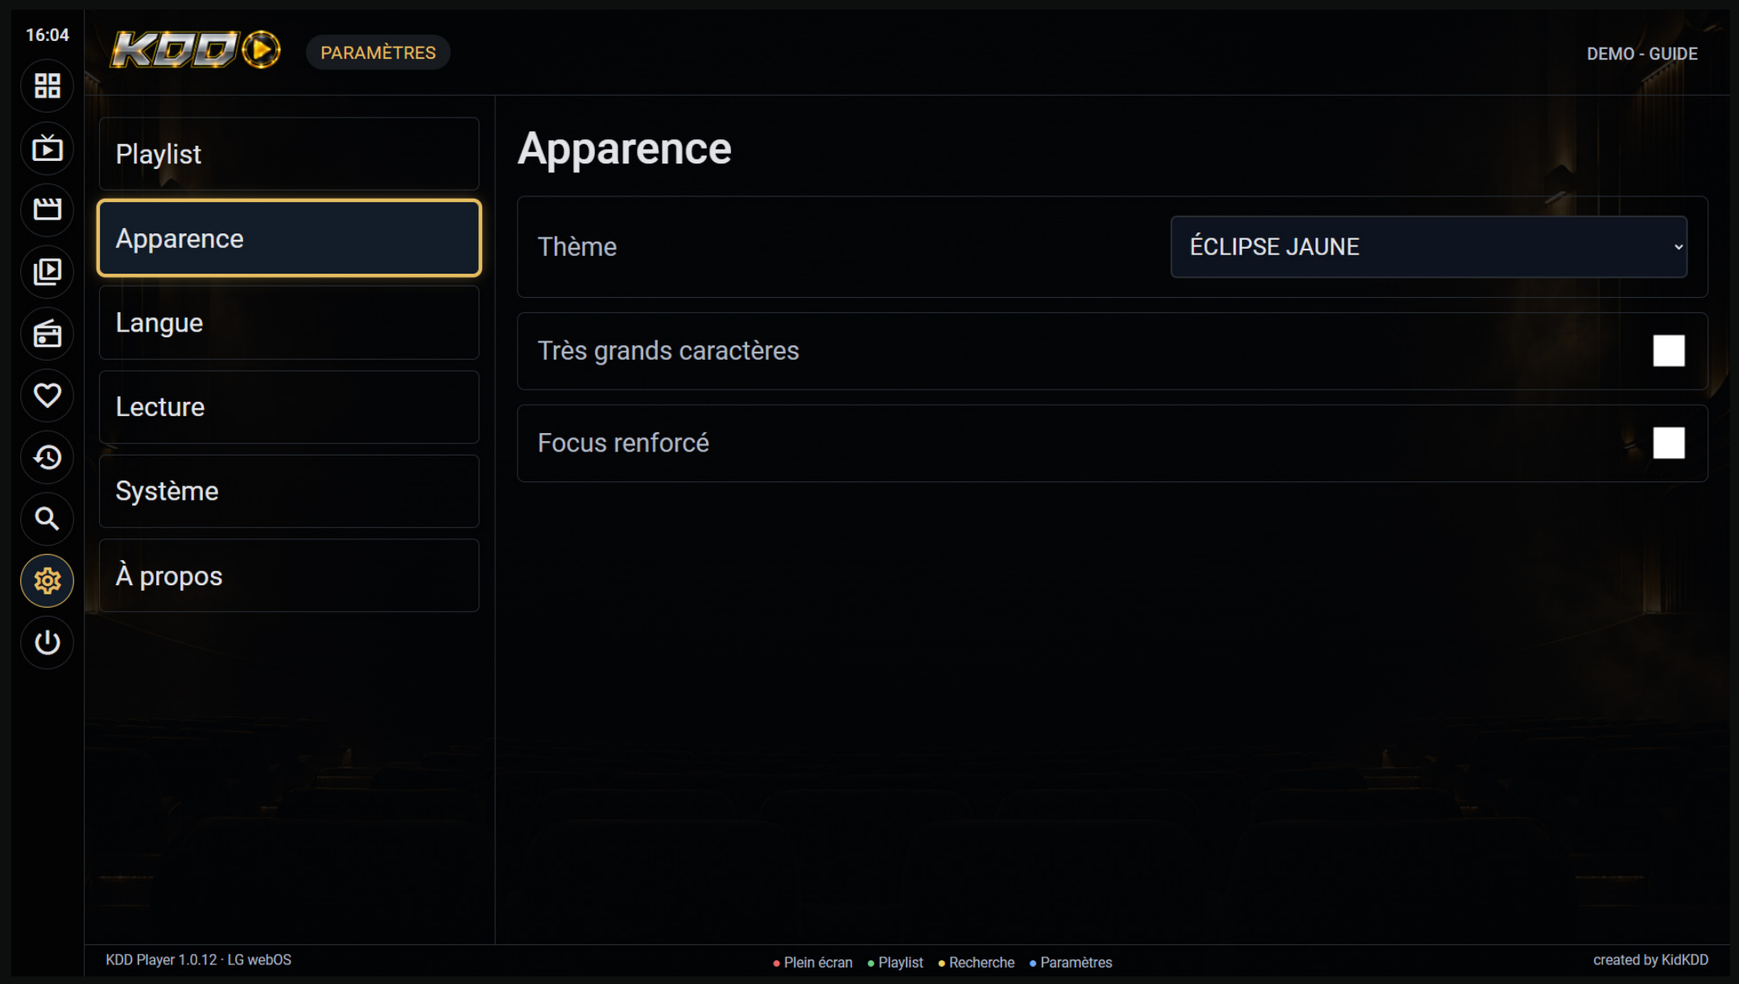

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Changer de thème ne modifie ni vos droits, ni votre playlist. Choisissez surtout un contraste confortable pour votre pièce.

Les neuf thèmes

Thème propose Ivoire Atlantique, Noir Bleu, Noir Rouge, Noir Vert, Noir Gris, Noir Rose, Noir Violet, Noir Orange et Éclipse Jaune. Sélectionnez un choix ; son application est immédiate.

Très grands caractères


Activez cette option pour agrandir les textes de l’interface. Elle est utile à distance du téléviseur. Elle ne modifie pas les textes incrustés dans une vidéo.

Focus renforcé


Rend la sélection plus visible pour la navigation à la télécommande. Le focus est le cadre autour du bouton actif ; ce n’est pas un réglage de netteté de l’image.

PERSONNALISER / 23

Comparer les thèmes

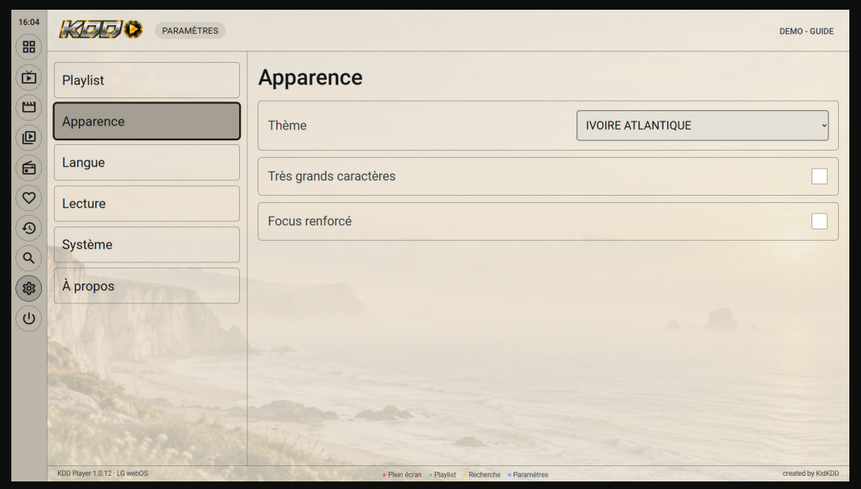

IVOIRE ATLANTIQUE

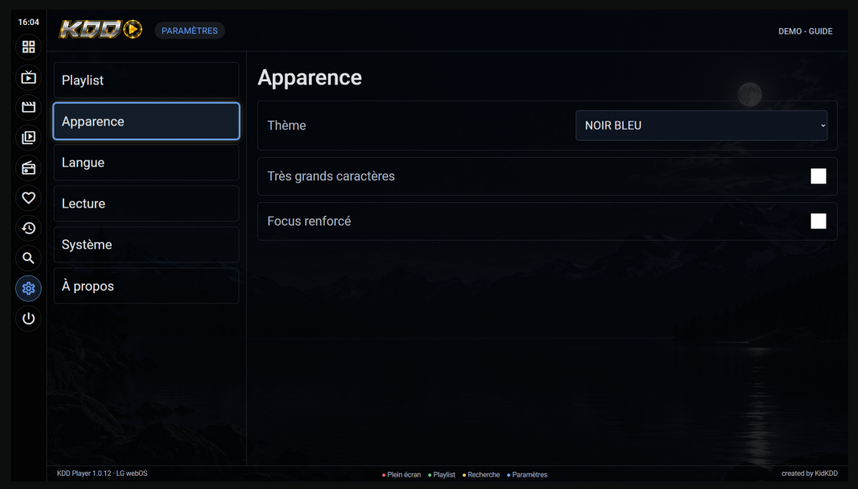

NOIR BLEU

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Ces images montrent deux choix disponibles. Les sept autres suivent le même parcours de réglage.

Ivoire Atlantique

Une variante visuelle claire pour distinguer les zones et les commandes. Essayez-la si vous préférez une interface lumineuse.

Noir Bleu


Une variante sombre avec des accents bleus. Les mêmes boutons et fonctions restent au même endroit.

Revenir à votre choix

Paramètres > Apparence > Thème permet de changer à tout moment. Le thème est mémorisé sur cet appareil.

PERSONNALISER / 24

Paramètres > Langue

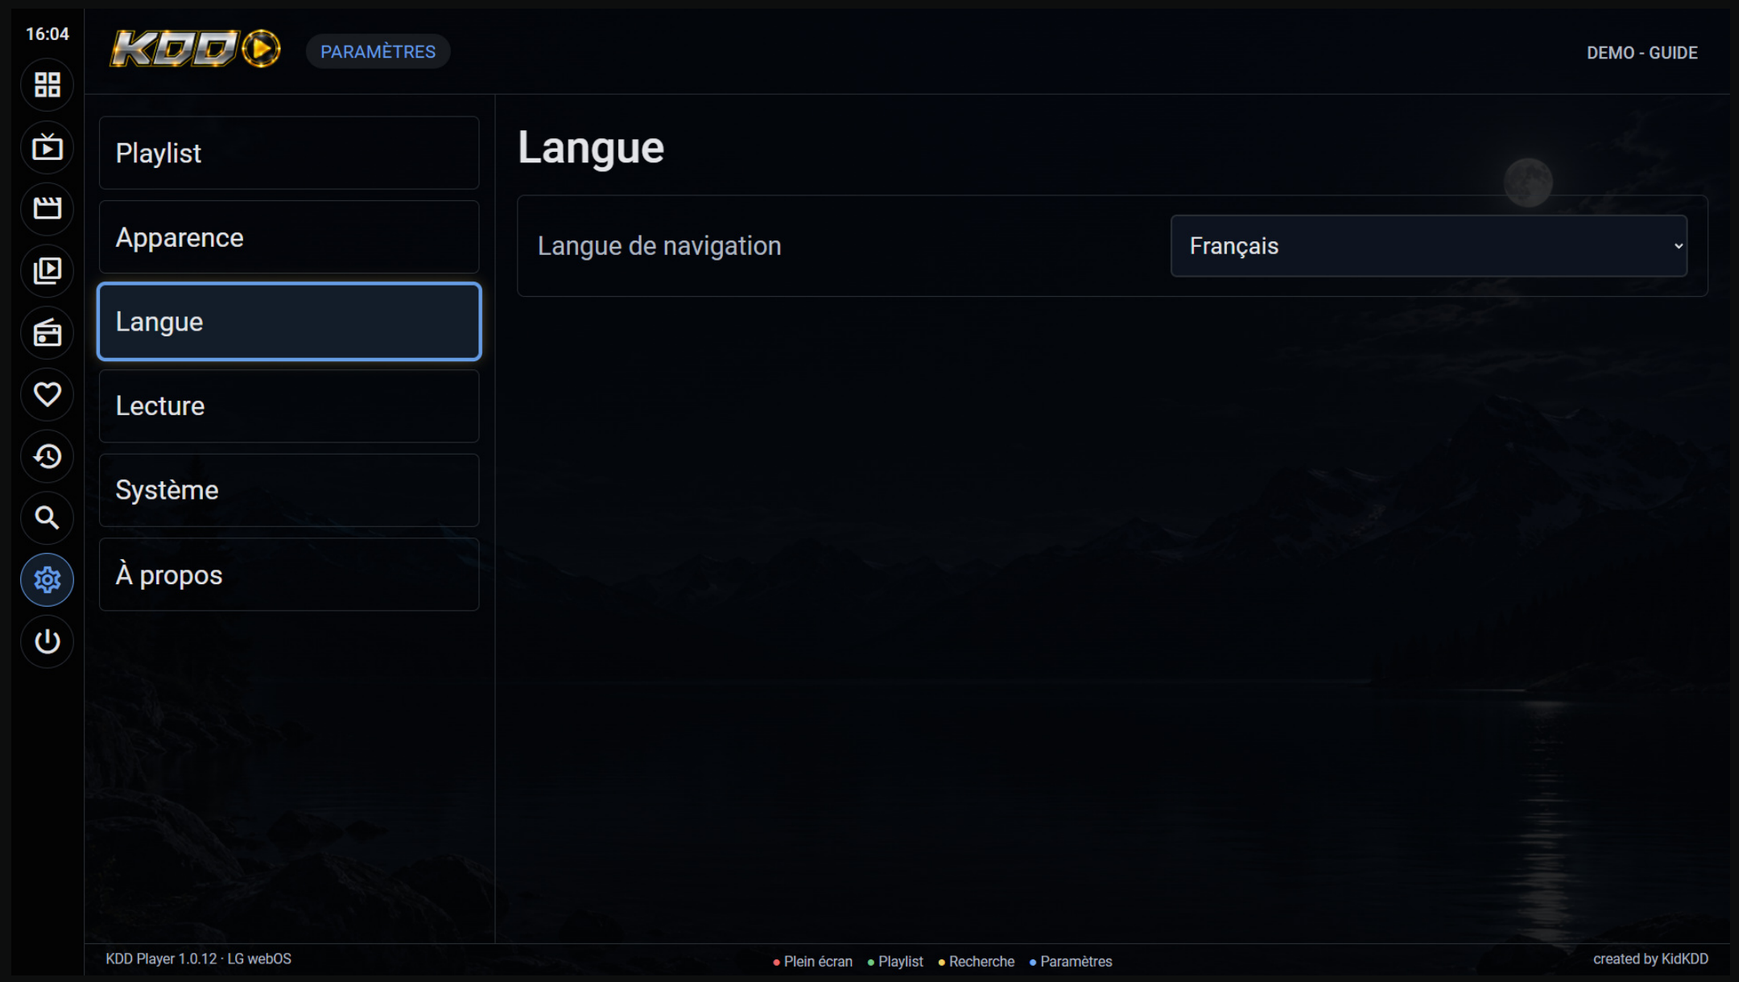

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Cette édition est française et ses captures sont en français. Les autres éditions seront proposées séparément une fois traduites et vérifiées.

Langue de navigation

Choisissez français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, russe, arabe, chinois, japonais, coréen ou turc. Le bouton Langue sur l'accueil donne également accès au changement de langue.

Ce qui est traduit


Le réglage concerne l'interface. Les titres, noms de catégories et résumés fournis par la playlist peuvent rester dans leur langue d'origine. Certains libellés peuvent aussi varier selon la version.

Audio : un autre réglage

La langue audio préférée se choisit dans Lecture. Elle ne change pas la navigation et n'ajoute pas une piste absente. Les PDF traduits doivent suivre la même version du guide pour garder des repères cohérents.

PERSONNALISER / 25

Paramètres > Lecture

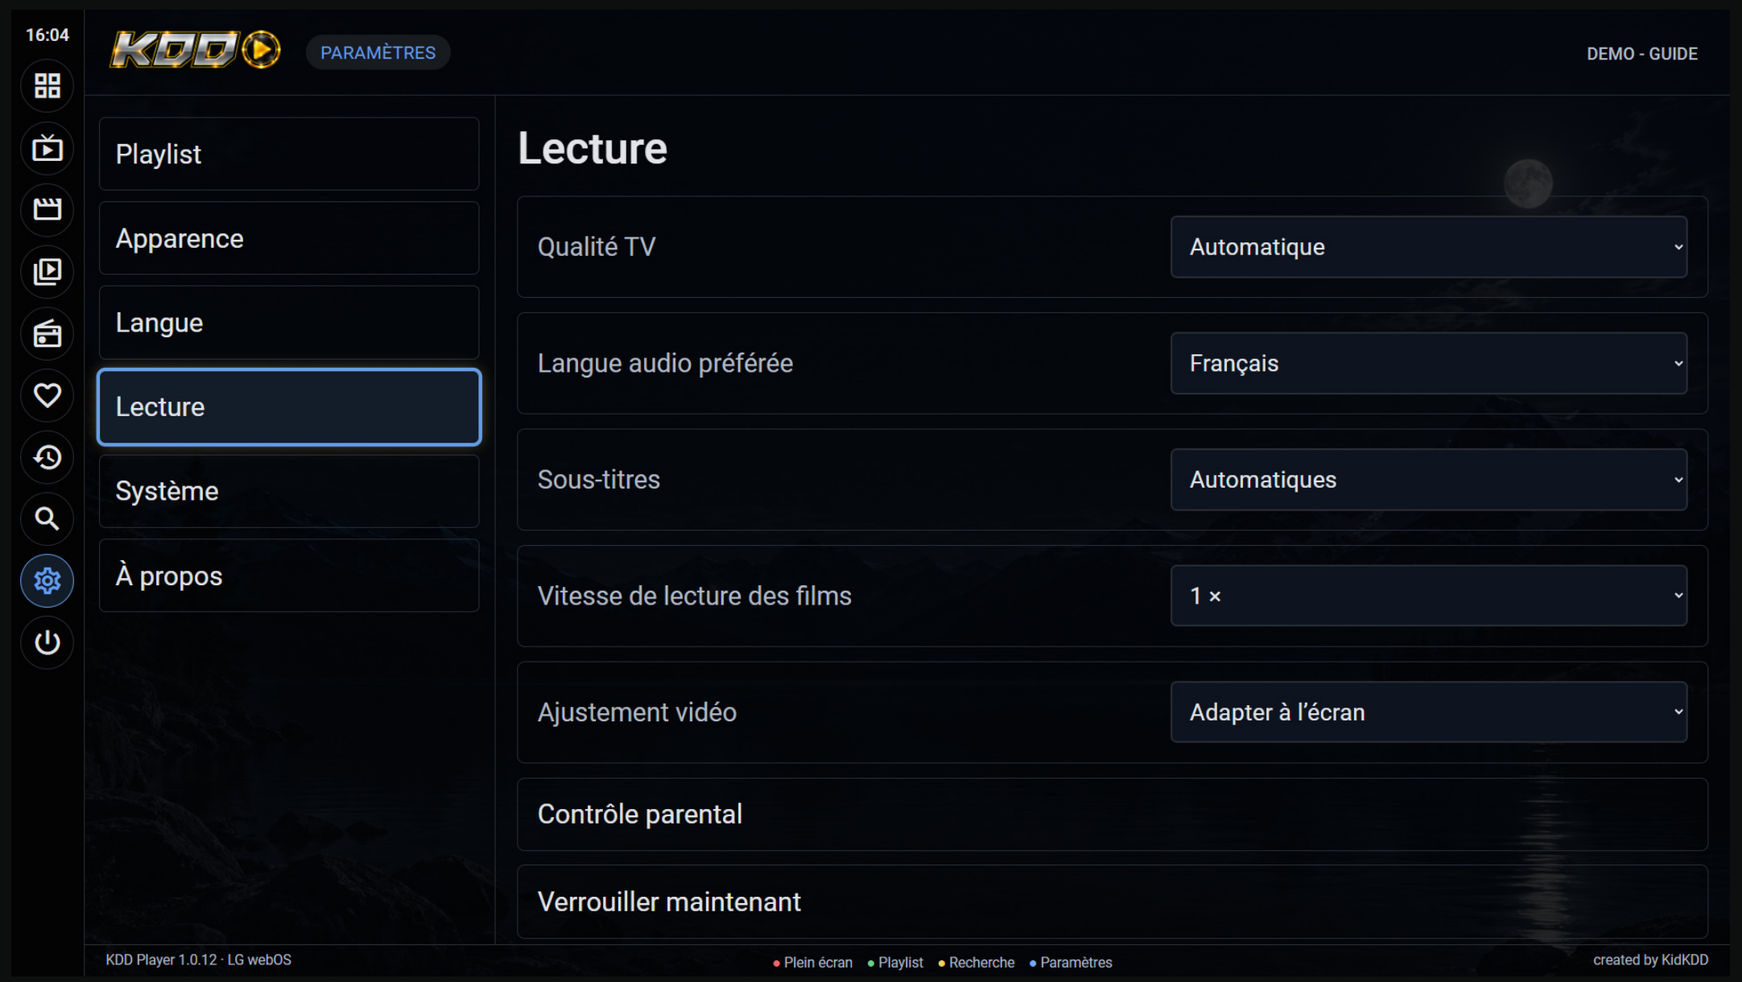

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Pour un flux qui coupe, essayez Économie si une source plus légère existe, puis contrôlez le réseau.

Qualité TV

Automatique choisit parmi les sources disponibles ; Meilleure qualité privilégie les variantes les plus élevées ; Économie privilégie les variantes moins lourdes. Sans variantes fournies, le réglage ne crée pas une qualité différente.

Audio et sous-titres préférés


Choisissez la langue audio souhaitée. Sous-titres propose Automatiques, Désactivés, Français ou English dans cette version. Les préférences s'appliquent seulement aux pistes que le média et la TV rendent accessibles.

Vitesse et ajustement

La vitesse des films propose 0,75×, 1×, 1,25×, 1,5× et 2×. Adapter à l'écran préserve les proportions ; Remplir peut couper les bords ; Étirer peut déformer. Ces options sont aussi accessibles depuis le lecteur.

PERSONNALISER / 26

Contrôle parental et verrouillage

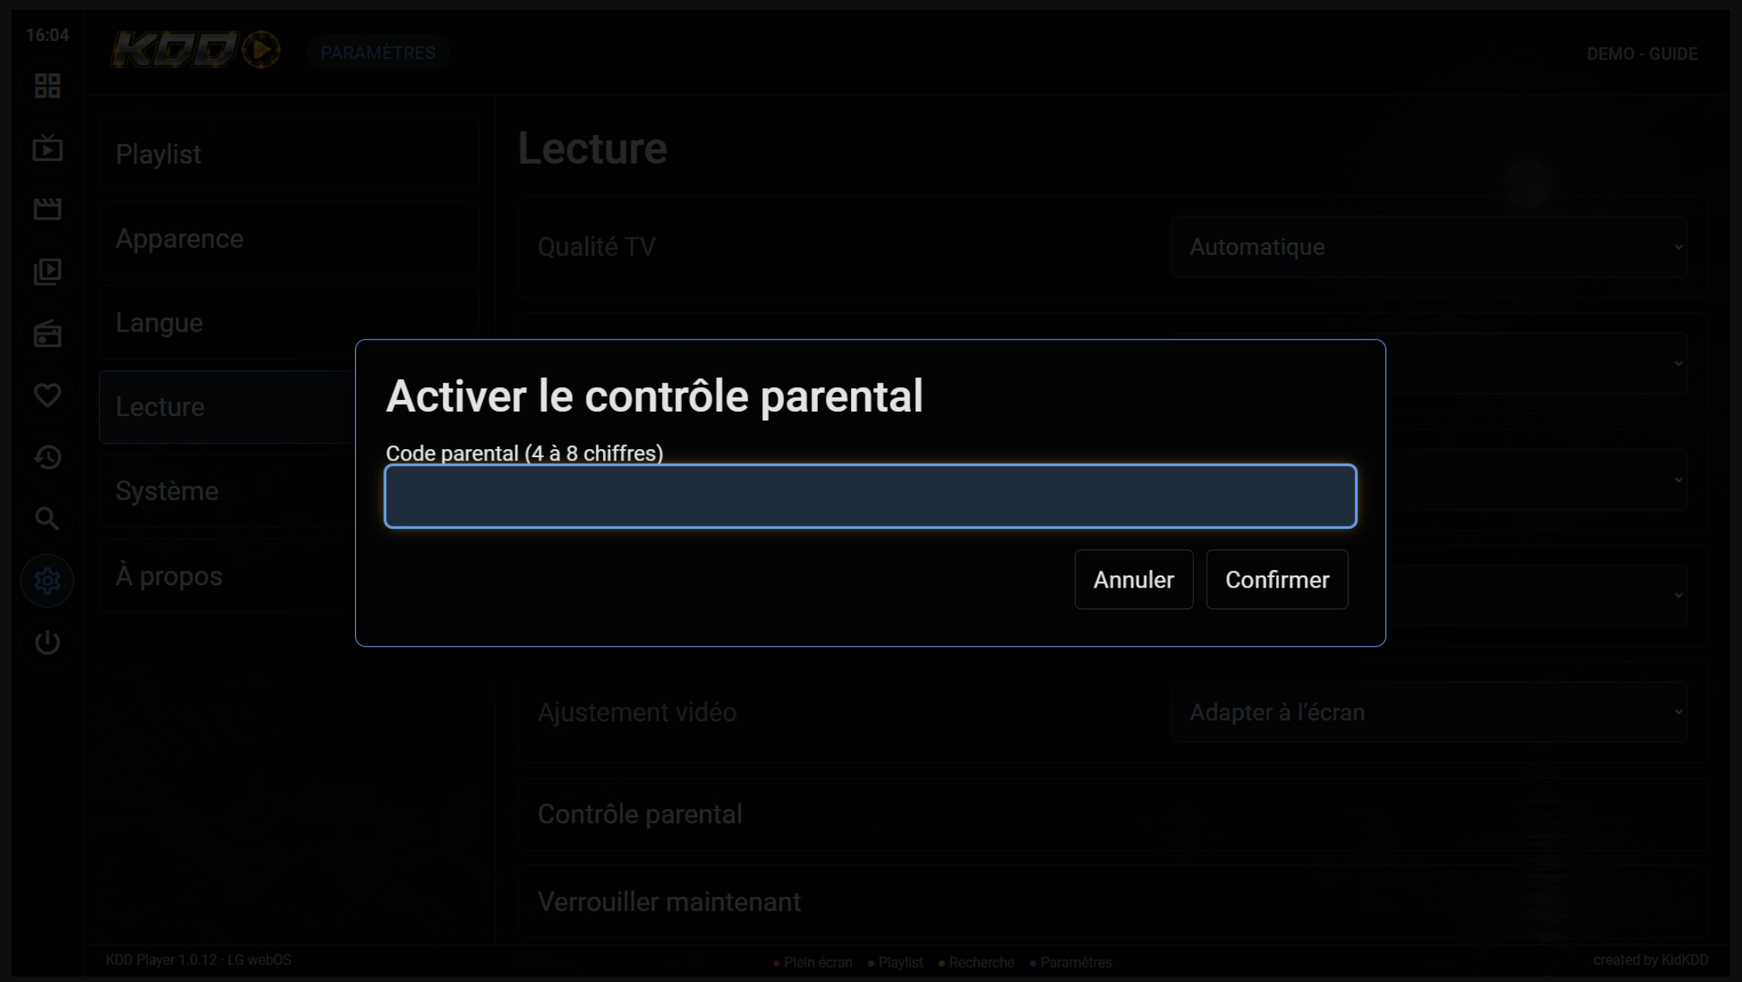

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Le code parental, le code d'activation et le code temporaire d'association ont des rôles différents.

Créer le code

Dans Paramètres > Lecture > Contrôle parental, saisissez un code de 4 à 8 chiffres, puis confirmez-le. Gardez-le en lieu sûr. Sa création nécessite les fonctions de chiffrement disponibles sur le moteur de la TV.

Ce que protège le code


Lorsqu'il est actif, le code est requis pour la lecture et certains accès de configuration sensibles. Il ne classe pas automatiquement les films par âge et ne supprime pas les contenus de la playlist.

Verrouiller et désactiver

Verrouiller maintenant arrête la lecture et redemande le code à la prochaine lecture. Pour désactiver le contrôle, rouvrez Contrôle parental et entrez le code actuel. Ne réinitialisez pas l'application sans comprendre ce qui sera effacé.

ENTRETENIR / 27

Paramètres > Système

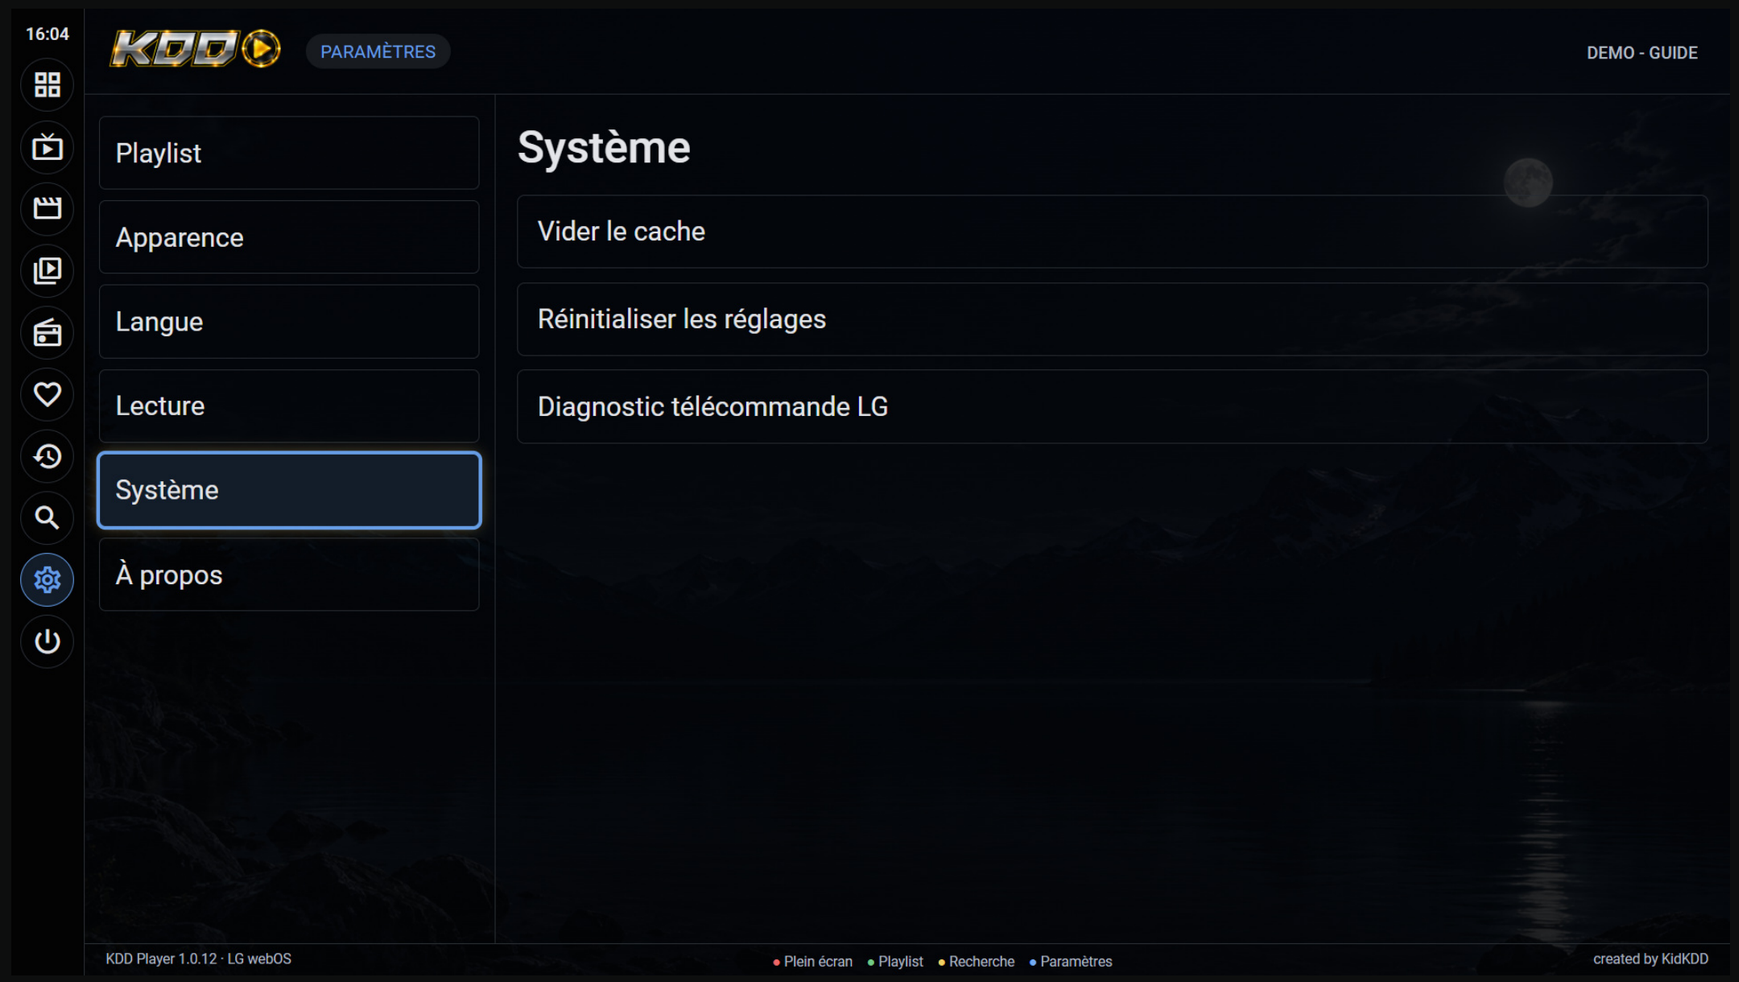

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Commencez par Actualiser et vérifier le réseau. Réservez cache et réinitialisation aux problèmes qui le justifient.

Vider le cache

Après confirmation, les données de catalogue sont supprimées ; playlists, favoris et historiques sont conservés. L'ouverture suivante peut être plus longue car le catalogue doit être rechargé.

Réinitialiser les réglages

Cette action efface les réglages, playlists, favoris et historiques après confirmation. Le Code KDD, la licence et la date de début de l'essai sont conservés. Ce n'est pas un simple rafraîchissement.

Diagnostic télécommande LG

Affiche le code de la touche pressée pour aider l'assistance. Fermez la fenêtre avec Retour. Pour les fonctions des touches de couleur, utilisez la page Télécommande du guide ; un texte d'aide ancien dans le diagnostic peut différer du comportement actuel.

ENTRETENIR / 28

À propos, confidentialité et sortie



Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

La version de l'application est indiquée à l'écran : communiquez-la à l'assistance.

À propos

Retrouvez Code KDD & licence, l'adresse du site et les informations sur les données personnelles. Cette rubrique donne accès au même statut de licence que l'accueil.

Données et contenus

Les fonctions de compte, licence et transmission de playlist nécessitent certaines données. Les fournisseurs reçoivent les informations nécessaires à leurs flux. Consultez la politique publiée pour les détails, plutôt que de partager vos identifiants dans une capture.


Quitter proprement

Quitter sur l'accueil, ou Retour depuis l'accueil, ouvre une confirmation. Confirmer arrête la lecture et ferme l'application lorsque la plateforme le permet. Annuler laisse KDD ouvert.

Politique de confidentialité

ENTRETENIR / 29

Dépannage : partir du bon problème

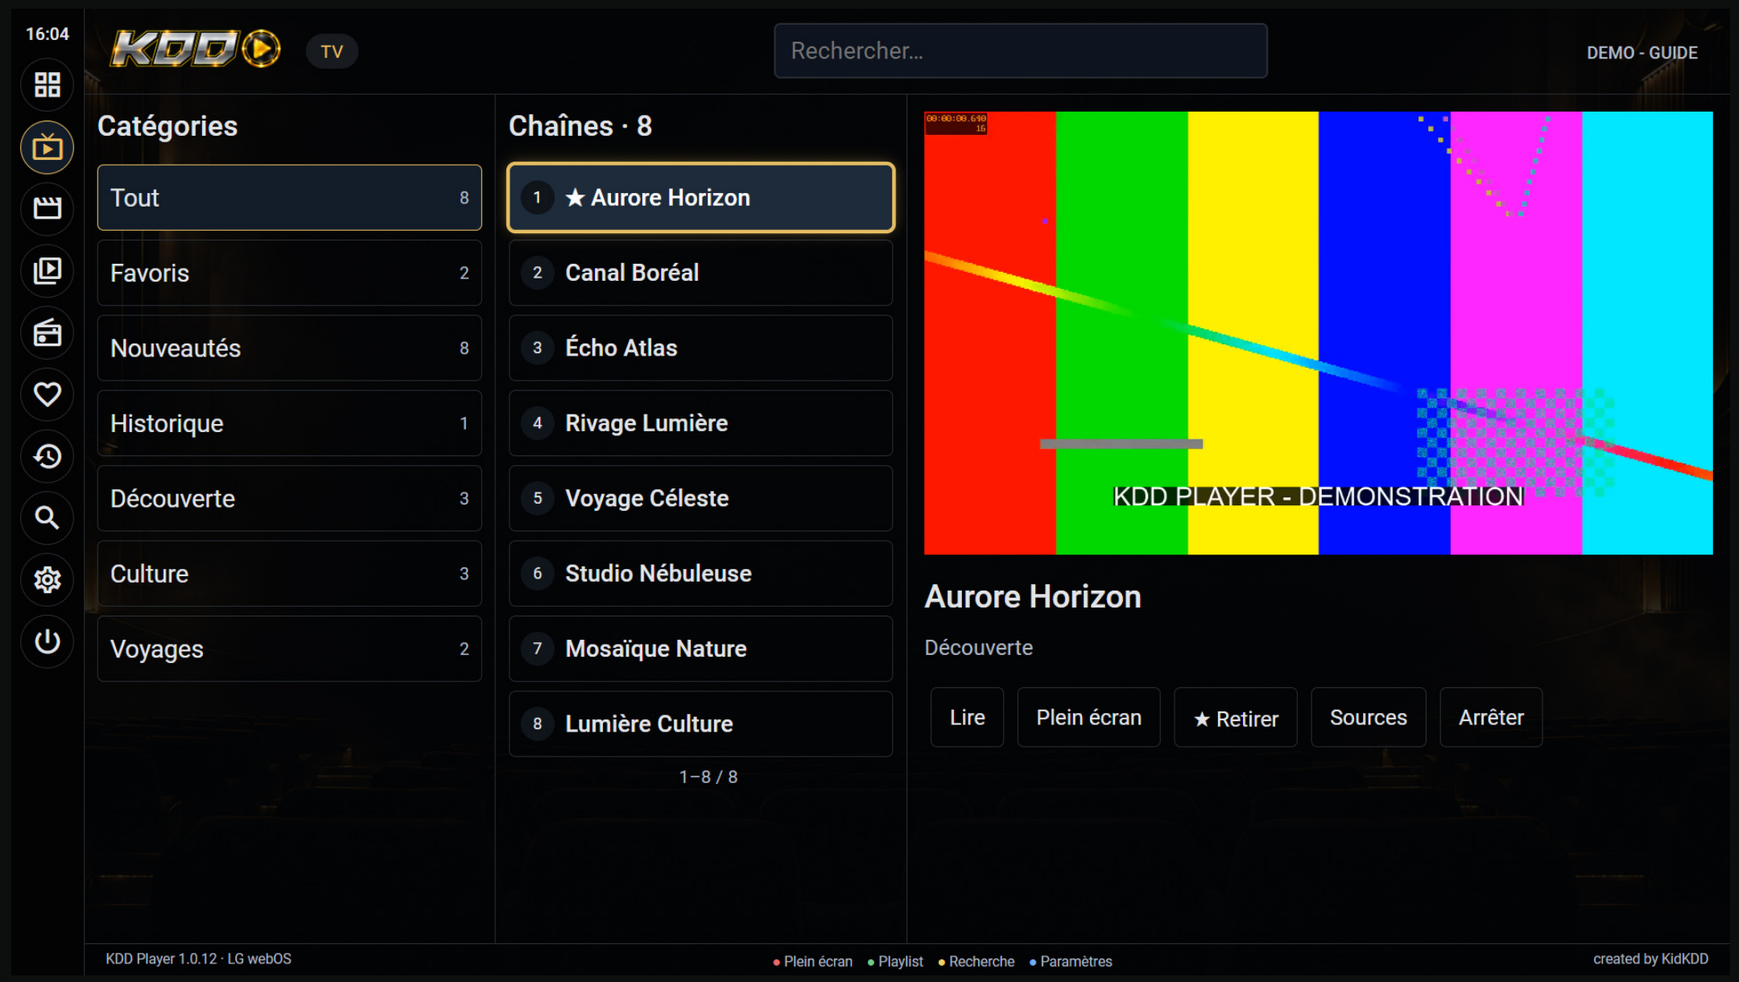

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Le lecteur ne fournit pas d'accès YouTube sans publicité, de téléchargement hors ligne ou de contenus inclus : ce guide ne promet aucune de ces fonctions.

Catalogue vide ou incomplet

Vérifiez la playlist active, le fournisseur, le réseau et le filtre choisi. Attendez la fin d'un chargement progressif, puis actualisez si nécessaire. Certaines sources ne proposent que la TV, sans films ni séries.

Image ou son indisponible

Essayez un autre contenu puis la démonstration KDD. Si elle fonctionne, examinez le flux en défaut, ses variantes et son format. Une piste audio ou des sous-titres peuvent être absents ou incompatibles avec la TV.


Lenteurs et interruptions

Essayez un réseau plus stable, Ethernet si possible, et une variante moins lourde si disponible. Les délais du fournisseur restent indépendants de KDD. Évitez les réinstallations répétées qui effacent le bénéfice du cache.

Tester avec la playlist de démonstration

ENTRETENIR / 30

Assistance et vérification finale

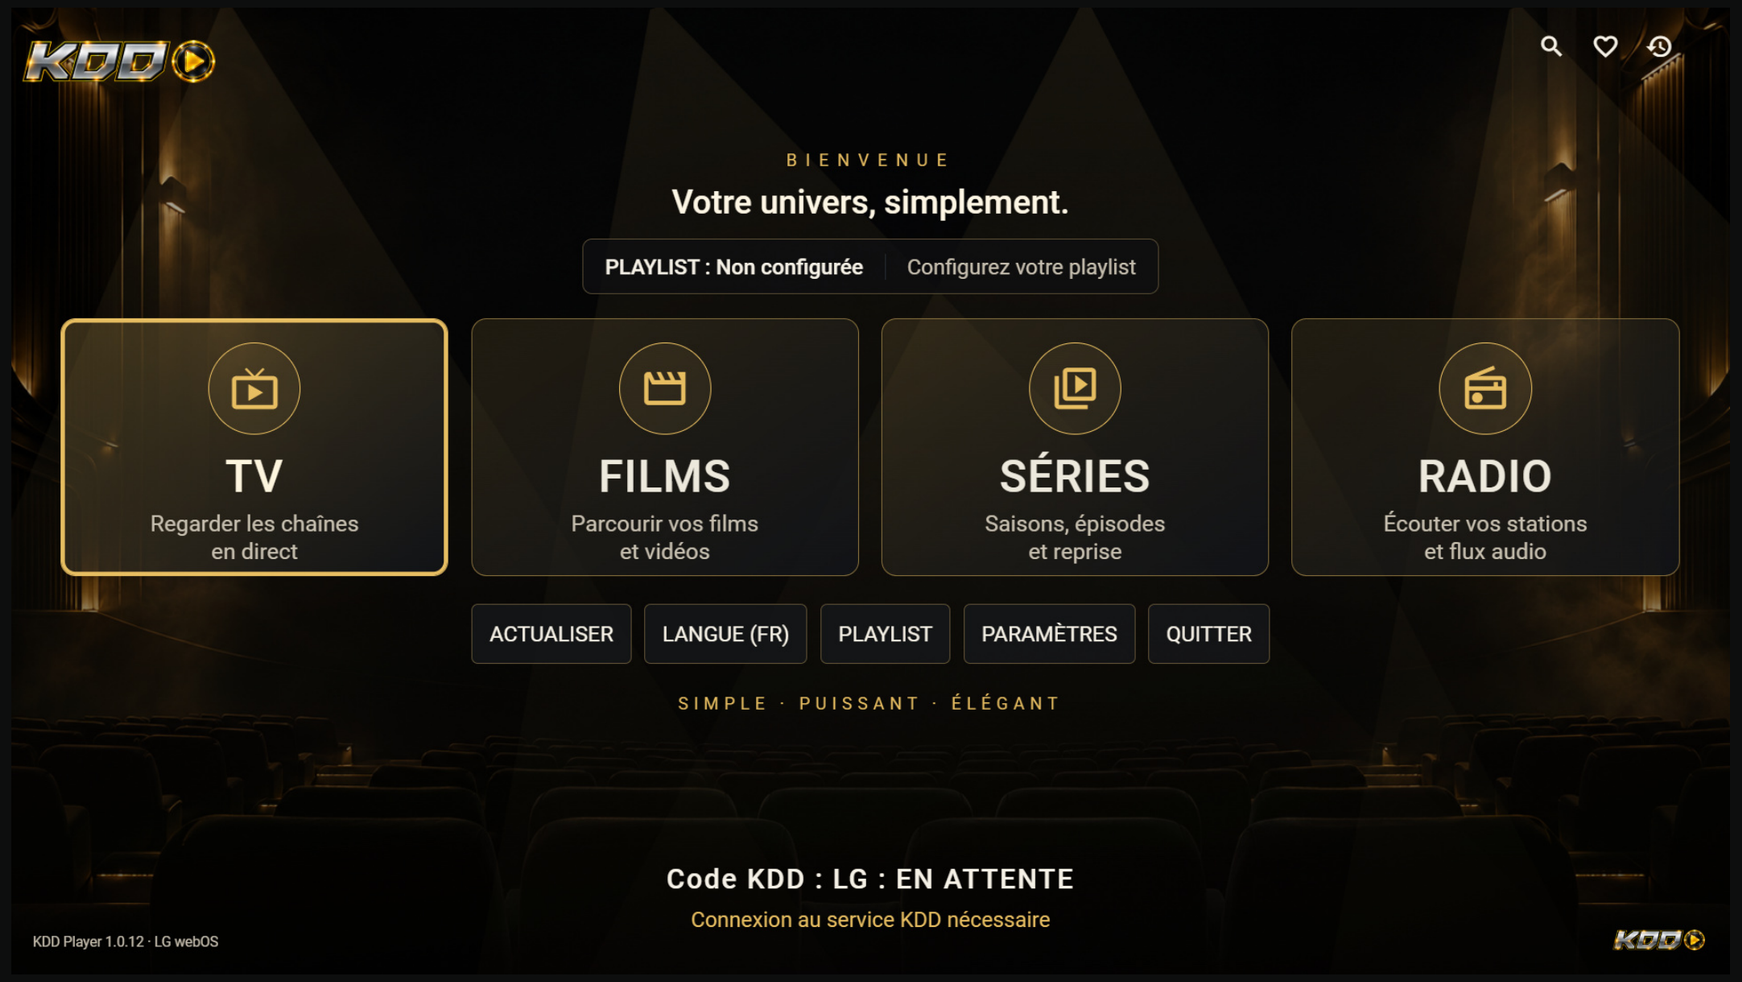

Interface réelle · Données fictives de démonstration · Aucun contenu fourni avec la licence.

À RETENIR

Une seule description précise du problème aide davantage que plusieurs captures contenant des identifiants.

Avant de contacter KDD

Préparez modèle de TV, plateforme, version KDD, Code KDD, message exact et étapes du problème. Précisez si la démonstration fonctionne. Masquez les mots de passe, codes d'activation et paramètres privés de l'URL.

Votre parcours réussi

Vous savez ouvrir Playlist, choisir M3U ou Xtream, valider, ouvrir TV/Films/Séries/Radio, lire, revenir, retrouver les favoris et modifier les réglages. Le sommaire vous ramène à chaque fonction.

Périmètre de ce guide

Guide basé sur les fonctions LG 1.0.12 vérifiées dans le code et illustrées dans son interface. Les données sont fictives. Les capacités de lecture varient avec le média, le fournisseur et le téléviseur ; aucune capture ne constitue une garantie sur un flux particulier.

Contacter kdd@kidkdd.fr